--- 黑色虚线为压痕+印刷色

—— 黑色线为切割　料号：7907010159-A　P04-2苹果谷歌双通道8国语言通用版风琴折说明书

--- 绿色虚线为压痕　展开尺寸498*367.5mm/折叠尺寸124.5*73.5mm/材质80克双铜纸　正反四色印刷

正面

Manual

Micflip

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

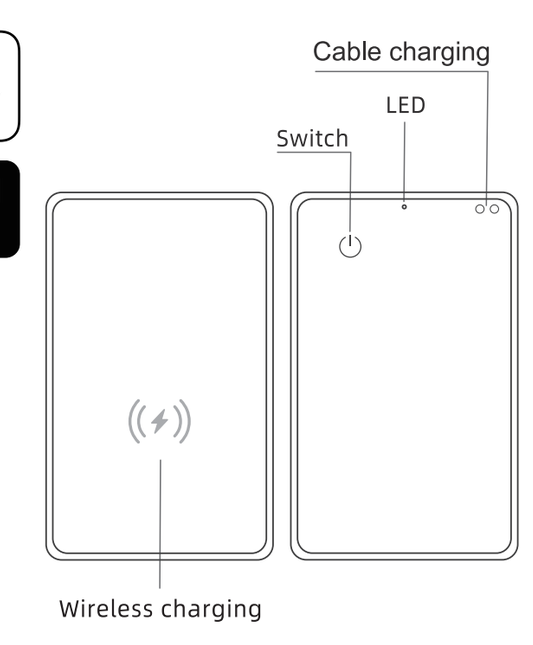

Power On: Press and hold the button for 5 seconds until the device emits a confirmation tone.
Power Off: Click the button 5 times consecutively until the device emits a confirmation tone.
Reset: Click the button 4 times consecutively (the device will emit a tone), then long press until the device emits a tone again.
Bind device to a new app account
Unpair the device from the existing app first, reset to factory defaults, and re-pair afterwards.
Confirm Status: Double-click the button. When the device beeps, it is powered on.

Read Serial Number: Click the button 6 times consecutively within 2 seconds. The device will beep and enter serial number reading mode.

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p04-2/

P04-2

The P04-2 Finder Card is an ultra-thin smart anti-lost card compatible with Apple Find My and Google Find Hub. Designed to be placed inside wallets, passport holders, laptop bags and other personal belongings, it lets you check the location of your items anytime, anywhere.

iOS Find My

Power On: Long press the button for 5 seconds until the device emits a confirmation tone.

Turn on BT

Find My

Please run the latest version of iOS.

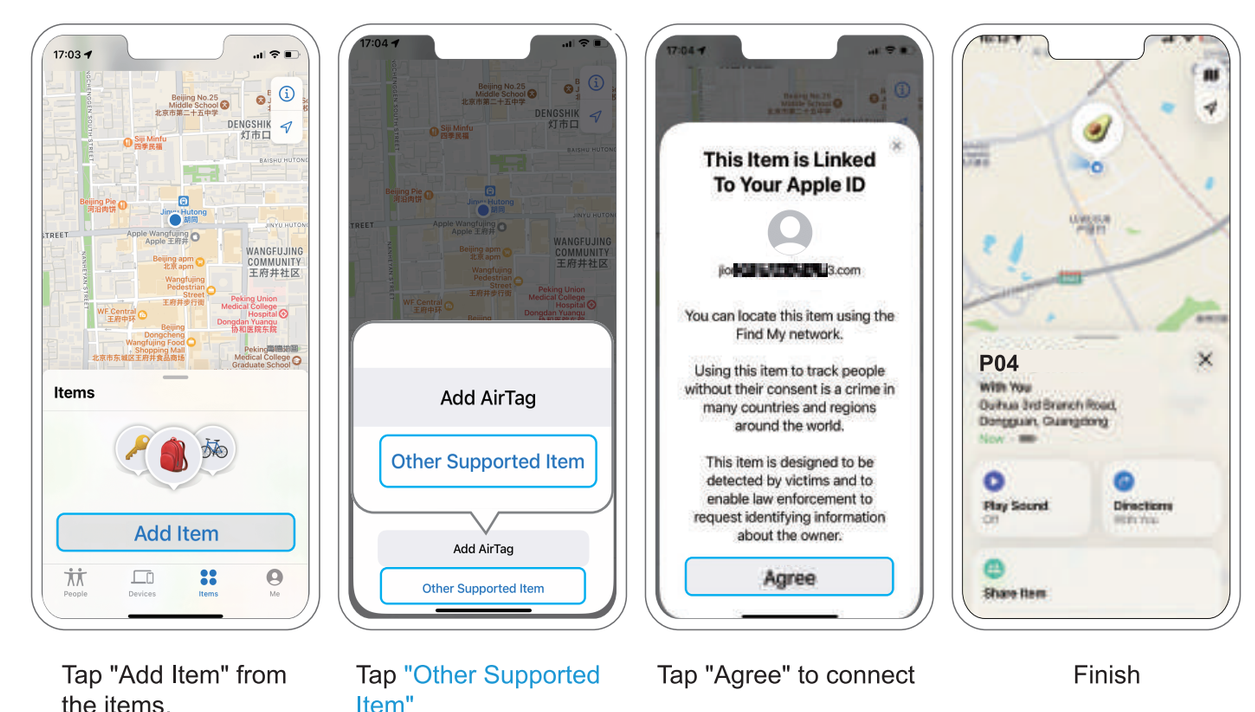

Open "Find My" app | Tap "Add Item" from the items. | Tap "Other Supported Item" | Tap "Agree" to connect | Finish

*It is recommended to run the latest version of iOS, as some functions may not work properly on lower versions.
*If connection fails, please reset this product and try connecting again.
*Under some circumstances, the Find My app may incorrectly show a low battery alert. Please wait until the app detects a normal battery level before continuing to use the device.

Android Find Hub

Power On: Long press the button for 5 seconds until the device emits a confirmation tone.

Turn on BT

Find Hub

Please run the latest version of stock Android.

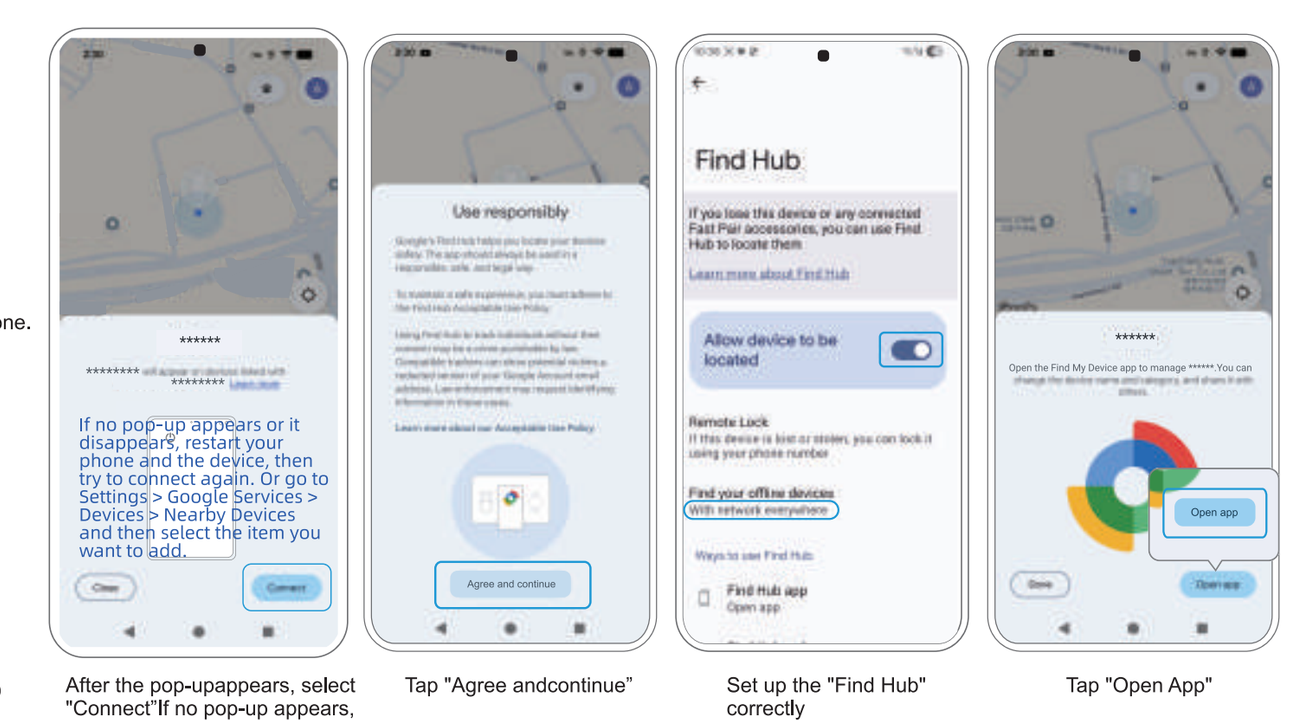

Open"Find Hub" app | After the pop-upappears, select "Connect"If no pop-up appears, please follow the instructions above. | Tap "Agree andcontinue" | Set up the "Find Hub" correctly | Tap "Open App"

*If the connection fails, please reset this product and try restarting your phone before reconnecting.Please fully charge before first use.
*Not available in some countries and regions. Works with Android 9+ and in certain countries for age-eligible users.
We recommend running the Latest version of the app, as some functions may not work on older versions.
*Under some circumstances, the Google's Find Hub app may incorrectly show a low battery alert Please wait until the app detects a normal battery level before continuing to use the device.

Charging Instructions - Pogo Pin Charging　　Charging Instructions - Wireless Charging

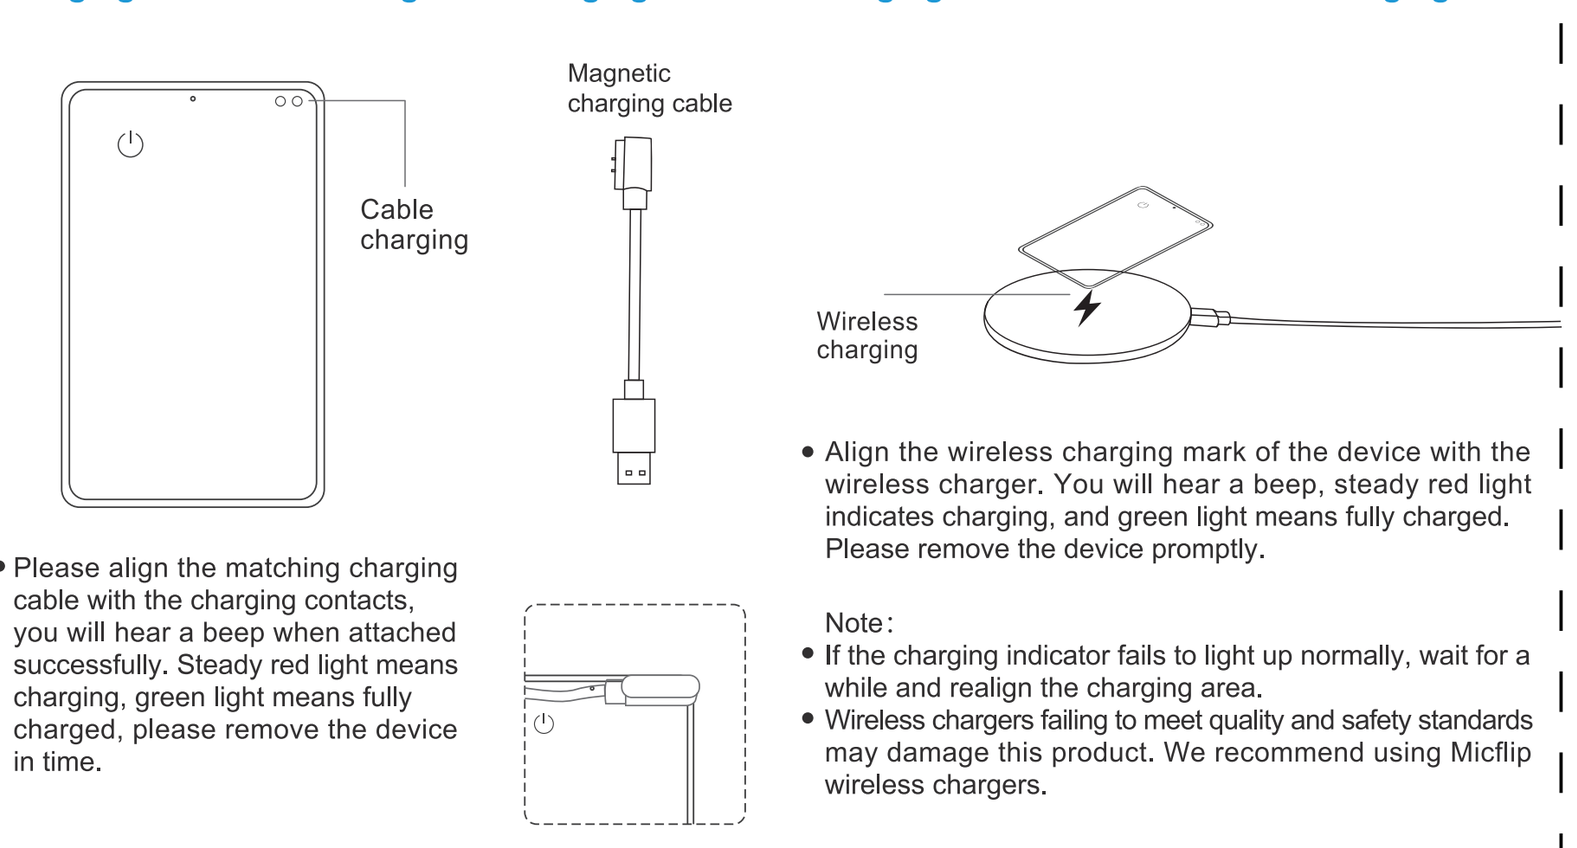

- Please align the matching charging cable with the charging contacts, you will hear a beep when attached successfully. Steady red light means charging, green light means fully charged, please remove the device in time.
- Align the wireless charging mark of the device with the wireless charger. You will hear a beep, steady red light indicates charging, and green light means fully charged. Please remove the device promptly.

Note:
- If the charging indicator fails to light up normally, wait for a while and realign the charging area.
- Wireless chargers failing to meet quality and safety standards may damage this product. We recommend using Micflip wireless chargers.

Specification Parameter

Name: Anti-Loss Smart Card
Model: P04-2
Function: Compatible with Apple Find My and Google Find Hub
(Google Find Hub is unavailable in some countries)
Material: 6063 Aluminum + tempered glass
Wireless charging input: 5V / 0.6A(Max)
Battery capacity: 220mAh
Size: 85.5x54x2.4mm
Operating temperature: -10-60℃

Please fully charge before use.

Compatible devices

Applicable to Apple devices with iOS 18.0 or above; Devices running Android™ 12 and above.

Frequently Asked Questions-

This product is equipped with an anti-tracking mechanism. In the event of malicious tracking, a notification will appear on the tracked person's phone to prevent tracking.

About Google Find Hub

1. Find Hub is not available in some regions. We recommend using the latest version of stock Android.
2. Why doesn't the "Fast Pair" pop-up window appear on my phone to add the device?
Please try the following steps to manually add the device to your Find Hub app.
1. Make sure that Bluetooth and Location services are enabled on your phone.
2. Make sure your phone is connected to Wi-Fi or mobile data.
3. Make sure the distance between your phone and the device is within 0.5 meters (1.6 feet).
4. Go to "Settings" > "Google" > "All services" > "Find Hub", turn on "Allow device to be located", enable "Find your offline devices" at the same time, and select "With network everywhere".
5. If Find Hub fails to detect the device, please reset this product and try restarting your phone before connecting again.
6.If you close the "Fast Pair" pop-up window twice, or frequently perform pairing and cancel the pop-up window,the disable logic may be triggered to prevent unnecessary "Fast Pair" pop-ups. To resolve this issue, you can wait five minutes for the "Fast Pair" pop-up to be re-enabled, or restart your phone. Some steps only apply to the latest Android device versions.

Please remember to unbind the device before applying for a return.

iOS Apple Find My: Apple Find My app > Items > Select the bound device > Remove > Remove > sound prompt will be played upon successful removal
Android Find Hub: Find Hub > Devices > Select the bound device > Settings > Remove from Find Hub > sound prompt will be played upon successful removal

Manual

Micflip

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

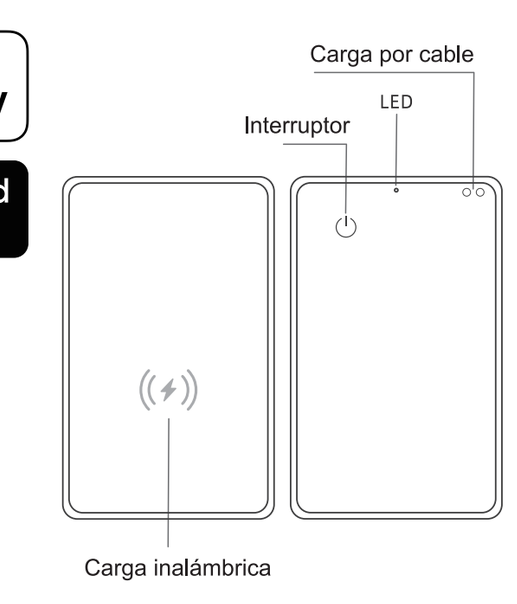

Encender: Mantenga presionado el botón durante 5 segundos hasta que el dispositivo emita un tono de confirmación.
Apagado: Presione el botón 5 veces consecutivas hasta que el dispositivo emita un tono de confirmación.
Restablecimiento de fábrica: Presione el botón 4 veces consecutivas (el dispositivo emitirá un tono), luego manténgalo presionado hasta que el dispositivo emita un tono nuevamente.
Vincular el dispositivo a una nueva cuenta de la aplicación
Primero desvincule el dispositivo de la aplicación actual, restablezca los ajustes de fábrica y vuelva a emparejarlo.
Confirmar estado: Haga doble clic en el botón. Cuando el dispositivo emita un pitido, significa que está encendido.
Ver número de serie: Presione el botón 6 veces consecutivas en 2 segundos. El dispositivo emitirá un pitido y entrará en modo de lectura del número de serie.

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p04-2/

P04-2

La tarjeta localizadora P04-2 es una tarjeta inteligente anti pérdidas ultrafina compatible con Apple Find My y Google Find Hub. Está diseñada para introducirse en carteras, fundas de pasaporte, bolsas para portátiles y otros artículos personales, permitiéndote consultar la ubicación de tus pertenencias en cualquier momento y lugar.

iOS Find My

Encender: Mantenga presionado el botón durante 5 segundos hasta que el dispositivo emita un tono de confirmación.

Activar BT

Encontrar

Utilice la versión más reciente de iOS.

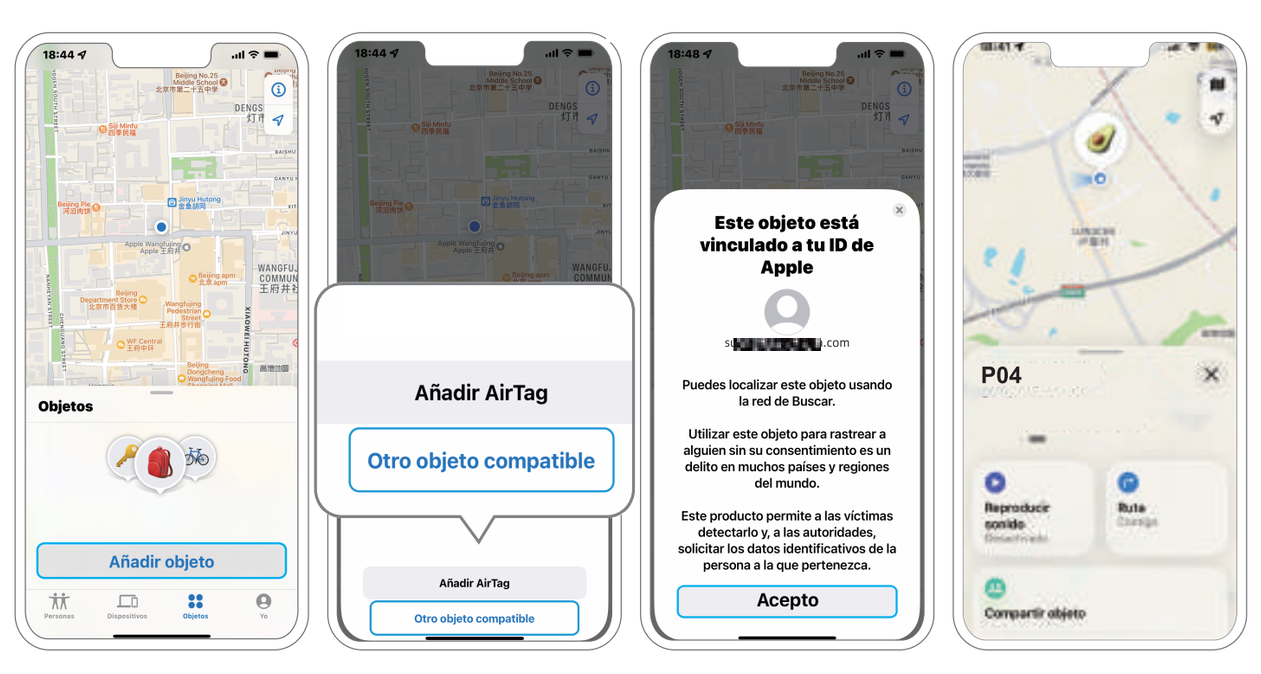

Abre la aplicación "Buscar" | Pulsa "Añadir objeto" en la sección de elementos | Pulsa "Otro objeto compatible" | Pulsa "Acepto" para conectar | Finalizar

*Se recomienda utilizar la versión más reciente de iOS, ya que algunas funciones podrían no funcionar correctamente en versiones anteriores.
*Si la conexión falla, restablezca el producto e intente conectarse nuevamente.
*En algunas circunstancias, la aplicación Buscar puede mostrar incorrectamente una alerta de batería baja. Espere a que la aplicación detecte un nivel de batería normal antes de seguir usando el dispositivo.

Find Hub para Android

Encender: Mantenga presionado el botón durante 5 segundos hasta que el dispositivo emita un tono de confirmación.

Activar BT

Find Hub

Utilice la versión más reciente de Android de fábrica.

Abre la aplicación "Buscar" | selecciona "Conectar" Si no aparece la ventana emergente | Pulsa "continuar" | Configura correctamente "Find Hub" | Pulsa "Abrir aplicación"

*Si la conexión falla, restablezca este producto e intente reiniciar su teléfono antes de volver a conectarse. Cargue completamente antes del primer uso.
*No está disponible en todas las regiones y solo es compatible coan el sistema Android nativo. Se recomienda utilizar la última versión de la aplicación, ya que algunas funciones podrían no estar disponibles en versiones anteriores
*En algunas circunstancias, la aplicación Buscar puede mostrar incorrectamente una alerta de batería baja. Espere a que la aplicación detecte un nivel de batería normal antes deseguir utilizando el dispositivo.

Instrucciones de carga - Carga por Pogo Pin　　Instrucciones de carga - Carga inalámbrica

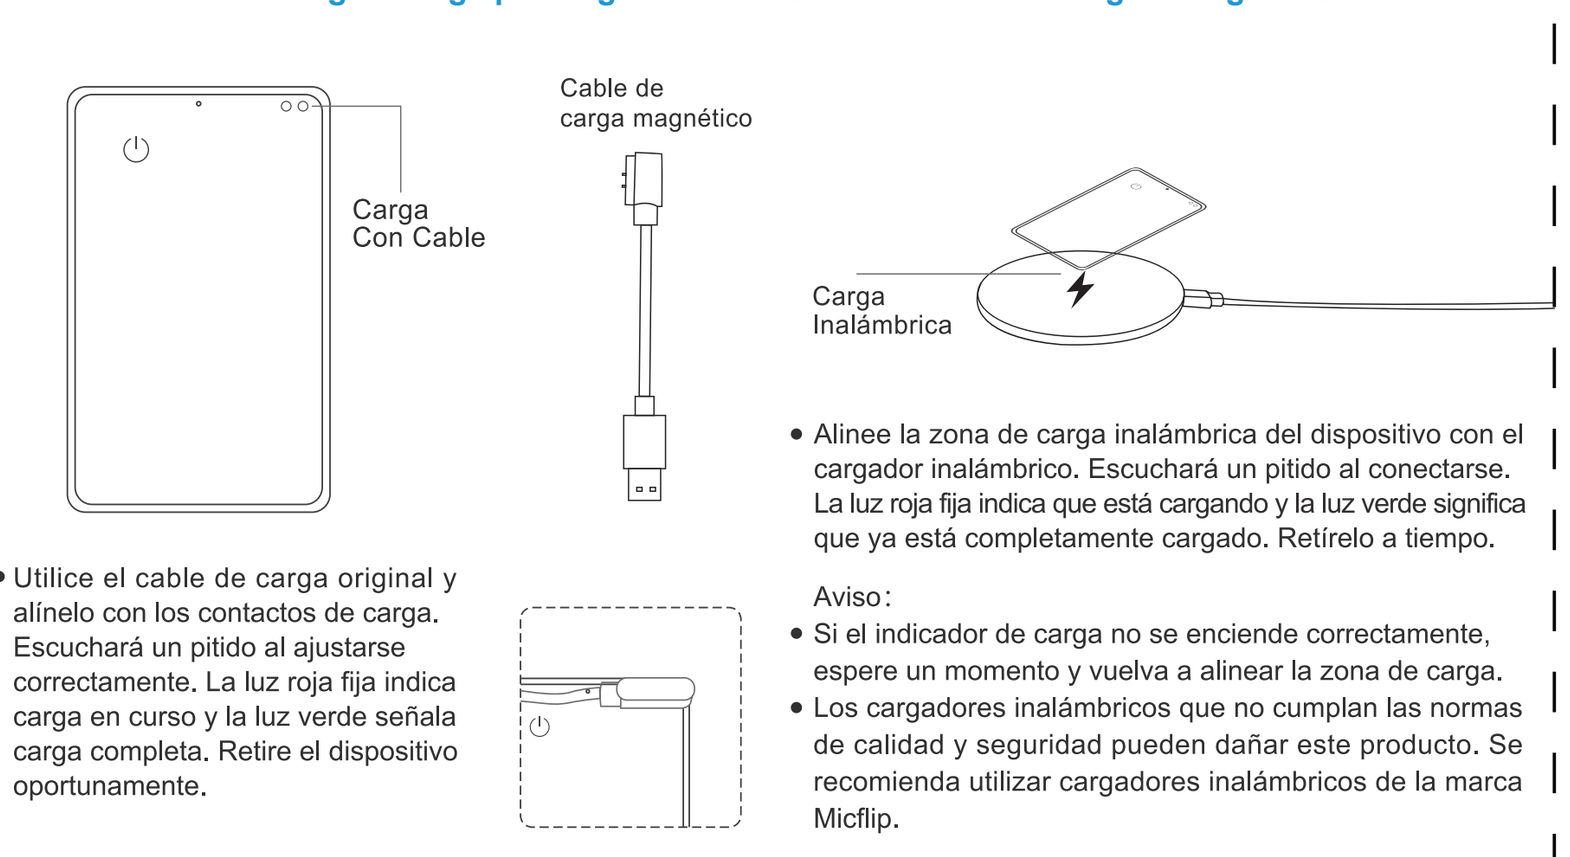

- Utilice el cable de carga original y alínelo con los contactos de carga. Escuchará un pitido al ajustarse correctamente. La luz roja fija indica carga en curso y la luz verde señala carga completa. Retire el dispositivo oportunamente.
- Alinee la zona de carga inalámbrica del dispositivo con el cargador inalámbrico. Escuchará un pitido al conectarse. La luz roja fija indica que está cargando y la luz verde significa que está completamente cargado. Retírelo a tiempo.

Aviso:
- Si el indicador de carga no se enciende correctamente, espere un momento y vuelva a alinear la zona de carga.
- Los cargadores inalámbricos que no cumplan las normas de calidad y seguridad pueden dañar este producto. Se recomienda utilizar cargadores inalámbricos de la marca Micflip.

Parámetros técnicos

Nombre: Tarjeta inteligente antipérdida
Modelo: P04-2
Función: Localización antipérdida compatible con Find My y Find Hub
Material: Aluminio 6063 + vidrio templado
Entrada de carga inalámbrica: 5V / 0.6A (máx)
Capacidad de la batería: 220 mAh
Dimensiones: 85.5×54×2.4 mm
Temperatura de funcionamiento: -10 ℃ a 60 ℃

Carga completamente antes de usar.

Dispositivos compatibles:

Compatible con dispositivos Apple con iOS 18.0 o superior; dispositivos con Android™ 12 o superior.

Preguntas frecuentes-

*Este producto dispone de protección contra el rastreo. Ante un rastreo malintencionado, se enviará una notificación al dispositivo para detenerlo.

Sobre Find Hub de Google

1. Find Hub no está disponible en algunas regiones. Se recomienda utilizar la última versión de Android nativo.
2. Por qué no aparece la ventana emergente de "Fast Pair" en mi teléfono para agregar el dispositivo?
Intente seguir los siguientes pasos para agregar el dispositivo manualmente a su aplicación Find Hub.
1. Asegúrese de que el Bluetooth y los servicios de ubicación estén activados en su teléfono.
2. Asegúrese de que su teléfono esté conectado a Wi-Fi o datos móviles.
3. Asegúrese de que la distancia entre su teléfono y el dispositivo no supere los 0,5 metros (1,6 pies).
4. Vaya a "Configuración" > "Google" > "Todos los servicios" > "Find Hub", active "Permitir que el dispositivo sea localizado", habilite al mismo tiempo "Buscar sus dispositivos sin conexión" y seleccione "Con red en todas partes".
5. Si Find Hub no detecta el dispositivo, restablezca este producto e intente reiniciar su teléfono antes de volver a conectarse.
6.Si cierra la ventana emergente de «Fast Pair» dos veces o cancela frecuentemente la ventana emergente durante el emparejamiento, se puede activar la lógica de desactivación para evitar avisos innecesarios de "Fast Pair". Para solucionarlo, espere cinco minutos hasta que la ventana emergente de "Fast Pair" se vuelva a habilitar o reinicie su teléfono. Algunos pasos solo son aplicables a las versiones más recientes de dispositivos Android.

Recuerde desvincular el dispositivo antes de solicitar la devolución.

iOS Apple Find My: App Apple Buscar > Objetos > Seleccionar el dispositivo vinculado > Eliminar > Se reproducirá un aviso sonoro cuando se complete la eliminación correctamente.
Android Find Hub: Find Hub > Dispositivos > Seleccionar el dispositivo vinculado > Configuración > Eliminar de Find Hub > Se reproducirá un aviso sonoro cuando se complete la eliminación correctamente

Handbuch

Micflip

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

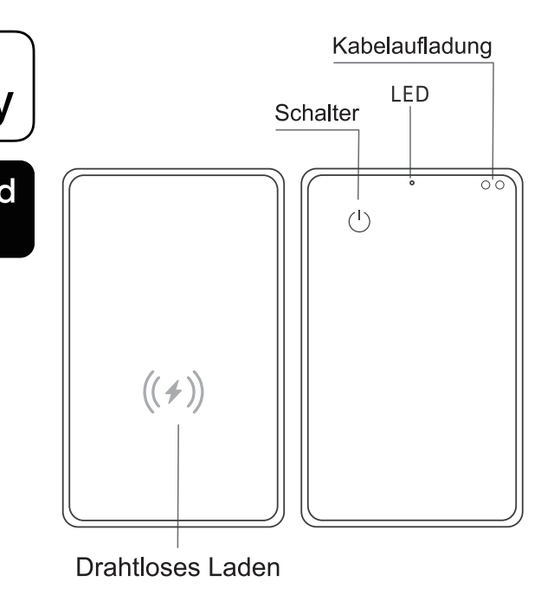

Einschalten: Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät einen Bestätigungston abgibt.
Ausschalten: Drücken Sie die Taste fünfmal hintereinander,bis das Gerät einen Bestätigungston abgibt.
Werkseinstellungen zurücksetzen: Drücken Sie die Taste viermal hintereinander (das Gerät gibt einen Ton ab), halten Sie sie dann gedrückt, bis das Gerät erneut einen Ton abgibt.
Gerät an neues App-Konto binden
Zuerst das Gerät aus der aktuellen App entfernen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen und erneut koppeln.
Status prüfen: Doppelklicken Sie die Taste. Wenn das Gerät piept, ist es eingeschaltet.
Seriennummer ablesen: Drücken Sie die Taste innerhalb von 2 Sekunden sechsmal hintereinander. Das Gerät piept und wechselt in den Modus zum Ablesen der Seriennummer.

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p04-2/

P04-2

Die P04-2 Finder Card ist eine ultradünne intelligente Ortungskarte, die mit Apple Find My und Google Find Hub kompatibel ist. Sie ist dafür konzipiert, in Geldbörsen, Reisepasshüllen, Laptoptaschen und weiteren persönlichen Gegenständen platziert zu werden, damit Sie den Standort Ihrer Habseligkeiten jederzeit und überall abfragen können.

iOS Find My

Einschalten: Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät einen Bestätigungston abgibt.

BT aktivieren

Wo ist?

Bitte verwenden Sie die neueste iOS-Version.

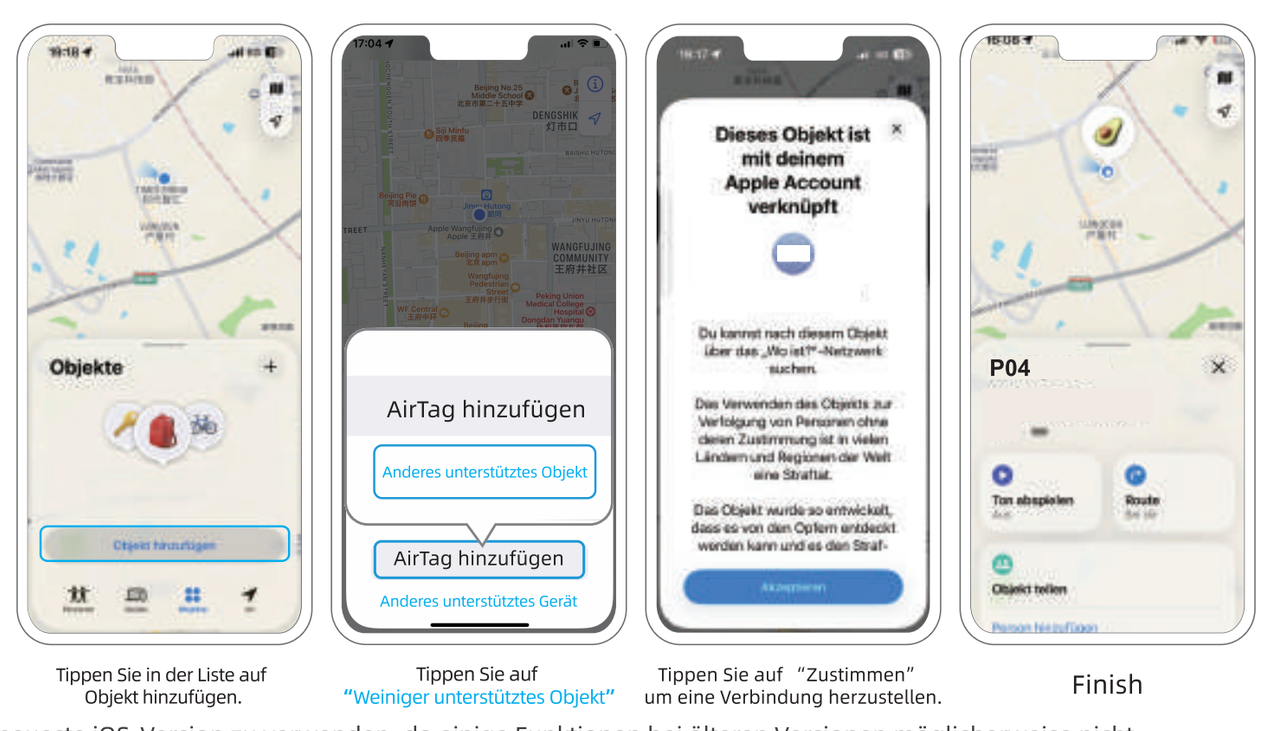

Localiser | Tippen Sie in der Liste auf Objekt hinzufügen. | Tippen Sie auf "Weiniger unterstütztes Objekt" | Tippen Sie auf "Zustimmen" um eine Verbindung herzustellen. | Finish

Es wird empfohlen, die neueste iOS-Version zu verwenden, da einige Funktionen bei älteren Versionen möglicherweise nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Wenn die Verbindung fehlschlägt, setzen Sie dieses Produkt zurück und versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen.
Unter bestimmten Umständen kann die „Find My "-App fälschlicherweise einen Warnhinweis auf niedrigen Batteriestand anzeigen.
Bitte warten Sie, bis die App einen normalen Batteriestand erkannt hat, bevor Sie das Gerät weiterverwenden.

Android Find Hub

Einschalten: Drücken Sie die Taste 5 Sekunden lang gedrückt, bis das Gerät einen Bestätigungston abgibt.

BT aktivieren

Find Hub

Bitte verwenden Sie die neueste Version von Standard-Android.

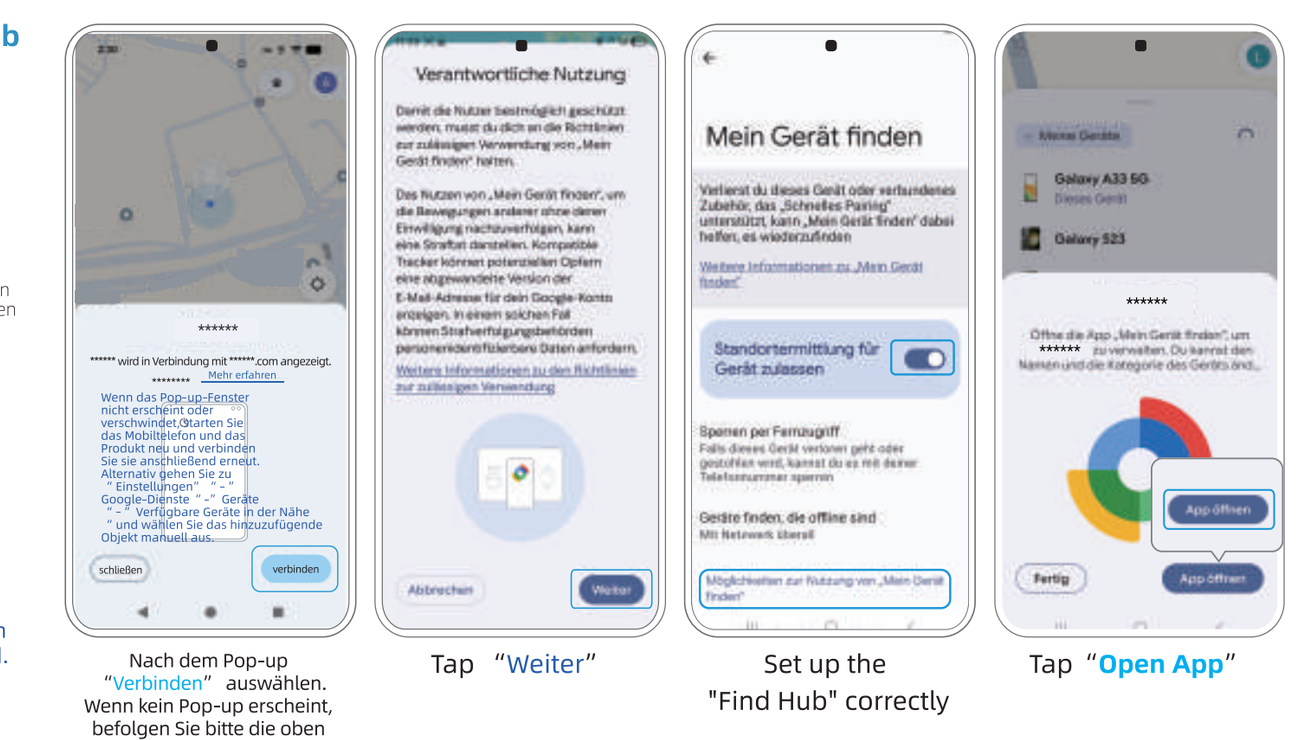

Open "Find Hub" app | Nach dem Pop-up "Verbinden" auswählen. Wenn kein Pop-up erscheint, befolgen Sie bitte die oben genannten Anweisungen. | Tap "Weiter" | Set up the "Find Hub" correctly | Tap "Open App"

*Wenn die Verbindung fehlschlägt, setzen Sie dieses Produkt zurück und versuchen Sie, Ihr Telefon neu zu starten, bevor Sie es erneut verbinden.Vor der ersten Nutzung bitte vollständig aufladen.
*Find Hub ist in einigen Regionen nicht verfügbar und unterstützt nur das native Android-System. Wir empfehlen, die neueste Version der App zu verwenden; bei älteren Versionen funktionieren möglicherweise nicht alle Funktionen.
*Unter bestimmten Umständen kann die "Google's Find Hub" -App fälschlicherweise einen Warnhinweis auf niedrigen Batteriestand anzeigen. Bitte warten Sie, bis die App einen normalen Batteriestand erkannt hat, bevor Sie das Gerät weiterverwenden.

Ladeanweisungen - Pogo-Pin-Ladung　　Ladeanweisungen - Kabelloses Laden

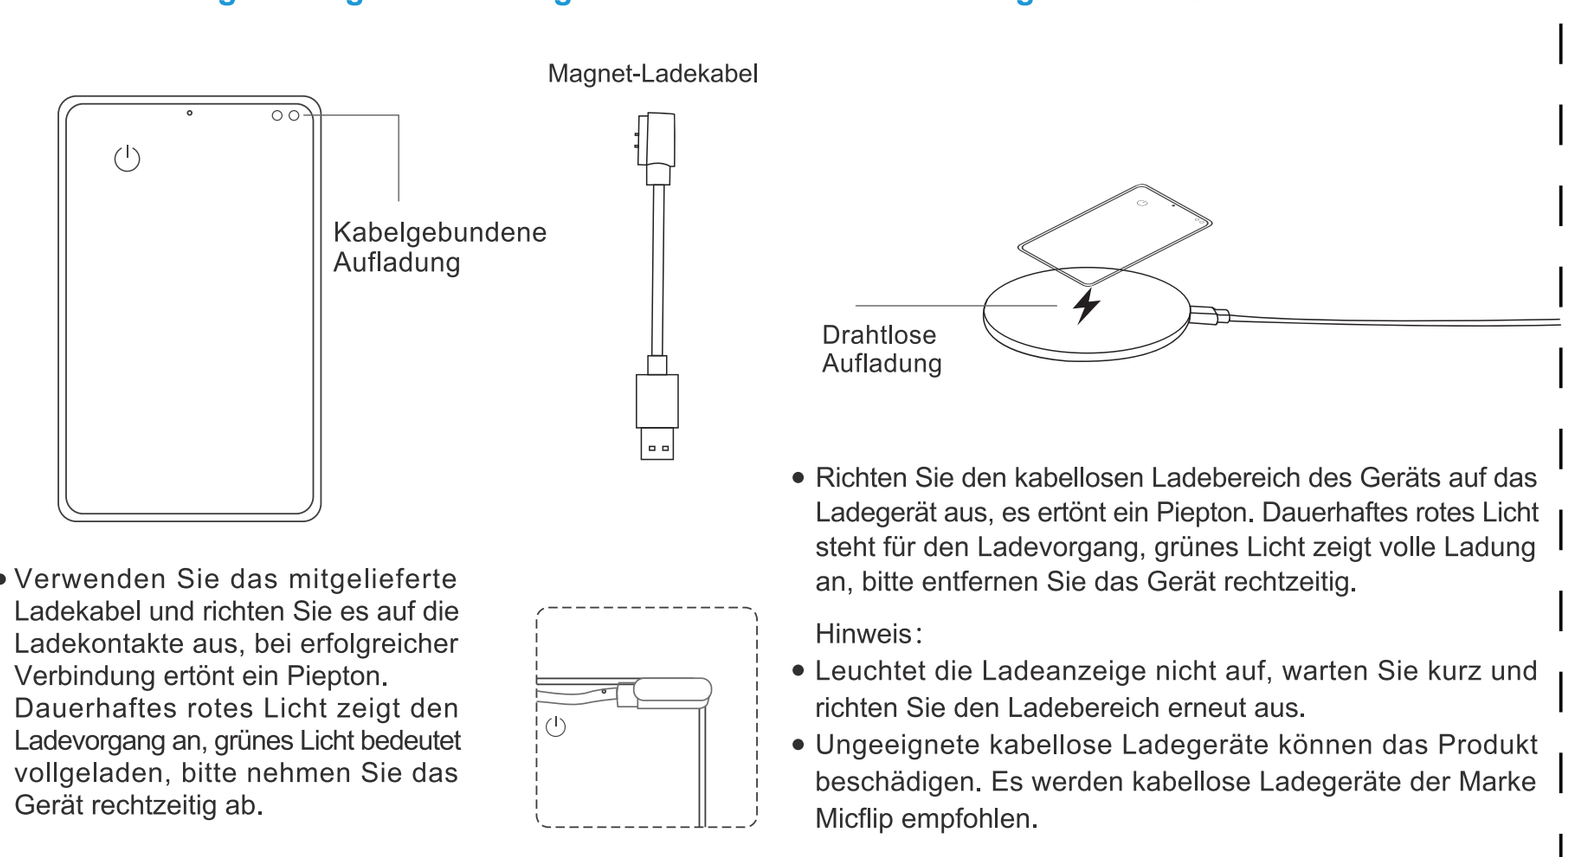

- Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und richten Sie es auf die Ladekontakte aus, bei erfolgreicher Verbindung ertönt ein Piepton. Dauerhaftes rotes Licht zeigt den Ladevorgang an, grünes Licht bedeutet vollgeladen, bitte nehmen Sie das Gerät rechtzeitig ab.
- Richten Sie den kabellosen Ladebereich des Geräts auf das Ladegerät aus, es ertönt ein Piepton. Dauerhaftes rotes Licht steht für den Ladevorgang, grünes Licht zeigt volle Ladung an, bitte entfernen Sie das Gerät rechtzeitig.

Hinweis:
- Leuchtet die Ladeanzeige nicht auf, warten Sie kurz und richten Sie den Ladebereich erneut aus.
- Ungeeignete kabellose Ladegeräte können das Produkt beschädigen. Es werden kabellose Ladegeräte der Marke Micflip empfohlen.

Technische Spezifikationen

Bezeichnung: Intelligente Verlustschutz-Karte
Modell: P04-2
Funktion: Verlustschutz-Ortung mit Find My und Find Hub
Material: Aluminium 6063 + gehärtetes Glas
Eingang drahtlose Ladung: 5V / 0.6A (max)
Batteriekapazität: 220 mAh
Abmessungen: 85.5x54x2.4 mm
Betriebstemperatur: -10 ℃ bis 60 ℃

Vor Gebrauch vollständig aufladen.

Kompatible Geräte

Geeignet für Apple-Geräte mit iOS 18.0 oder höher; Geräte mit Android™ 12 oder neuer.

Häufig gestellte Fragen-

Dieses Produkt verfügt über einen Mechanismus zum Verhindern von Verfolgung. Bei missbräuchlicher Verfolgung erscheint eine Benachrichtigung auf dem Telefon der verfolgten Person, um die Verfolgung zu stoppen.

Zu Google Find Hub

1.Find Hub ist in einigen Regionen nicht verfügbar. Es wird empfohlen, die neueste Version von nativen Android zu verwenden.
2.Warum wird auf meinem Telefon kein Popup-Fenster "Schnellkopplung„ (Fast Pair) zum Hinzufügen des Geräts angezeigt?
Versuchen Sie bitte die folgenden Schritte, um das Gerät manuell zur Find Hub-App hinzuzufügen.
1.Stellen Sie sicher, dass Bluetooth und Standortdienste auf Ihrem Telefon aktiviert sind.
2.Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit Wi-Fi oder mobilen Daten verbunden ist.
3.Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Telefon und dem Gerät innerhalb von 0,5 Metern (1,6 Fuß) liegt.
4.Gehen Sie zu "Einstellungen" > "Google" > "Alle Dienste" > "Find Hub", aktivieren Sie "Gerät lokalisieren lassen" und gleichzeitig "Offline-Geräte finden". Wählen Sie anschließend "Überall über das Netzwerk" aus.
5.Wenn der Find Hub das Gerät nicht erkennt, setzen Sie dieses Produkt zurück und starten Sie Ihr Telefon neu, bevor Sie es erneut verbinden.
6.Wenn Sie das Pop-up-Fenster "Schnellkopplung" zweimal schließen oder häufig das Koppeln durchführen und das Pop-up-Fenster abbrechen, kann die Deaktivierungslogik ausgelöst werden, um unnötige "Schnellkopplung" -Pop-ups zu verhindern.
Um dieses Problem zu beheben, können Sie fünf Minuten warten, bis das Pop-up "Schnellkopplung" wieder aktiviert ist, oder Ihr Telefon neu starten.
Einige Schritte gelten nur für die neuesten Android-Geräteversionen.

Bitte denken Sie daran, das Gerät vor der Rücksendung zu trennen.

iOS Apple Find My: Apple Find My App > Objekte > Das gebundene Gerät auswählen > Entfernen > Entfernen. Bei erfolgreicher Entfernung wird ein Ton abgespielt.
Android Find Hub: Find Hub > Geräte > Das gebundene Gerät auswählen > Einstellungen > Aus Find Hub entfernen > Bei erfolgreicher Entfernung wird ein Ton abgespielt

Manuel

Micflip

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

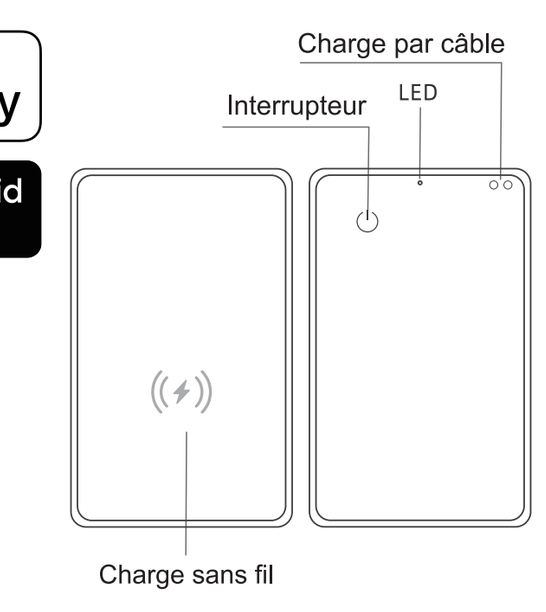

Mise en marche : Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip de confirmation.
Arrêt : Appuyez 5 fois consécutivement sur le bouton jusqu'à ce que l'appareil émette un bip de confirmation.
Réinitialisation usine :Appuyez 4 fois consécutivement sur le bouton (l'appareil émet un bip), puis maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'il émette un nouveau bip.
Associer l'appareil à un nouveau compte d'application
Retirez d'abord l'appareil de l'application actuelle, restaurez les paramètres d usine puis associez-le à nouveau.
Vérification de l'état :
Double-cliquez sur le bouton.
Si l'appareil émet un bip, il est en marche.
Lecture du numéro de série :
Appuyez 6 fois consécutivement sur le bouton en moins de 2 secondes. L'appareil émet un bip et passe en mode lecture du numéro de série.

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p04-2/

P04-2

La carte localisatrice P04-2 est une carte intelligente anti-perte ultra-fine compatible avec Apple Find My et Google Find Hub. Conçue pour être glissée dans des portefeuilles, des étuis à passeport, des sacs pour ordinateurs portables et autres effets personnels, elle vous permet de vérifier la position de vos objets à tout moment et où que vous soyez.

Find My sur iOS

Mise en marche : Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip de confirmation.

Activez le BT

Localiser

Veuillez utiliser la dernière version d'iOS.

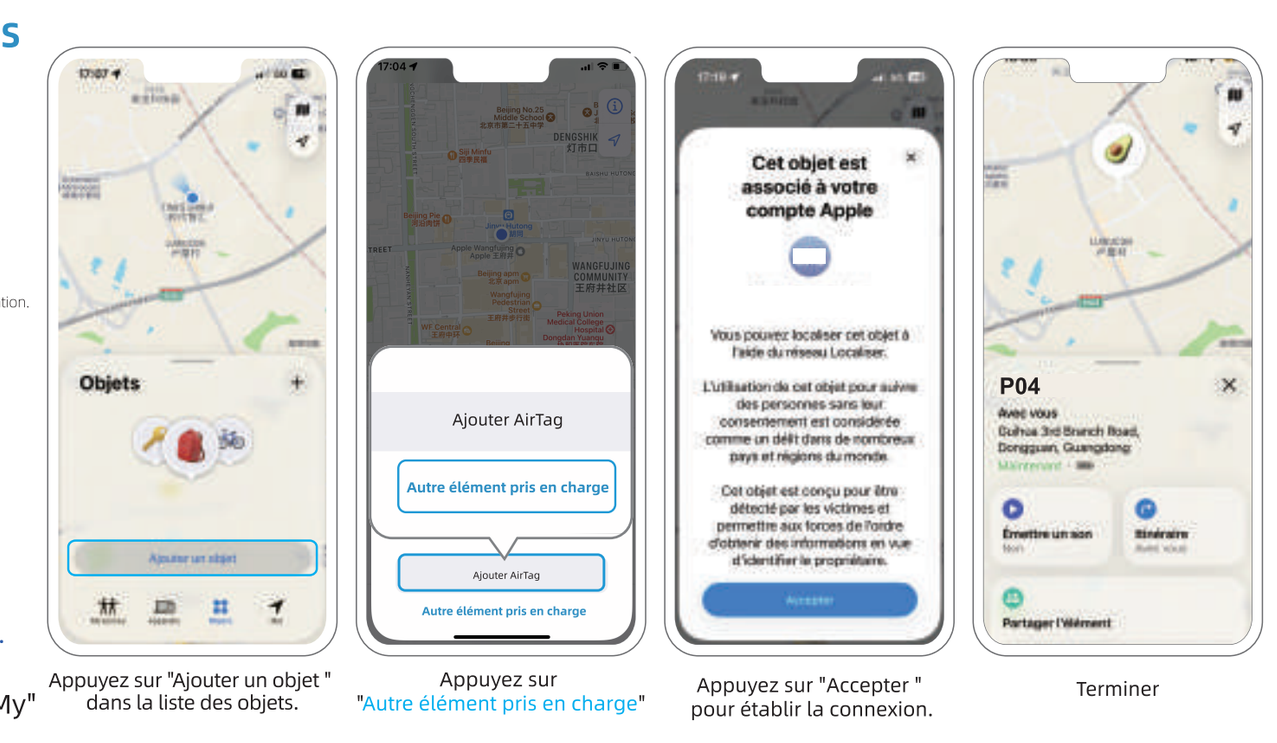

Ouvrez l'application "Find My" | Appuyez sur "Ajouter un objet " dans la liste des objets. | Appuyez sur "Autre élément pris en charge" | Appuyez sur "Accepter " pour établir la connexion. | Terminer

*Il est recommandé d'utiliser la dernière version d'iOS, car certaines fonctions pourraient ne pas fonctionner correctement sur des versions antérieures.
*Si la connexion échoue, veuillez réinitialiser cet appareil et réessayer de vous connecter.
*Dans certaines circonstances, l'application Find My peut afficher par erreur une alerte de batterie faible.
Veuillez attendre que l'application détecte un niveau de batterie normal avant de continuer à utiliser l'appareil.

Android Find Hub

Mise en marche : Maintenez le bouton enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que l'appareil émette un bip de confirmation.

Activez le BT

Find Hub

Veuillez utiliser la dernière version d'Android natif.

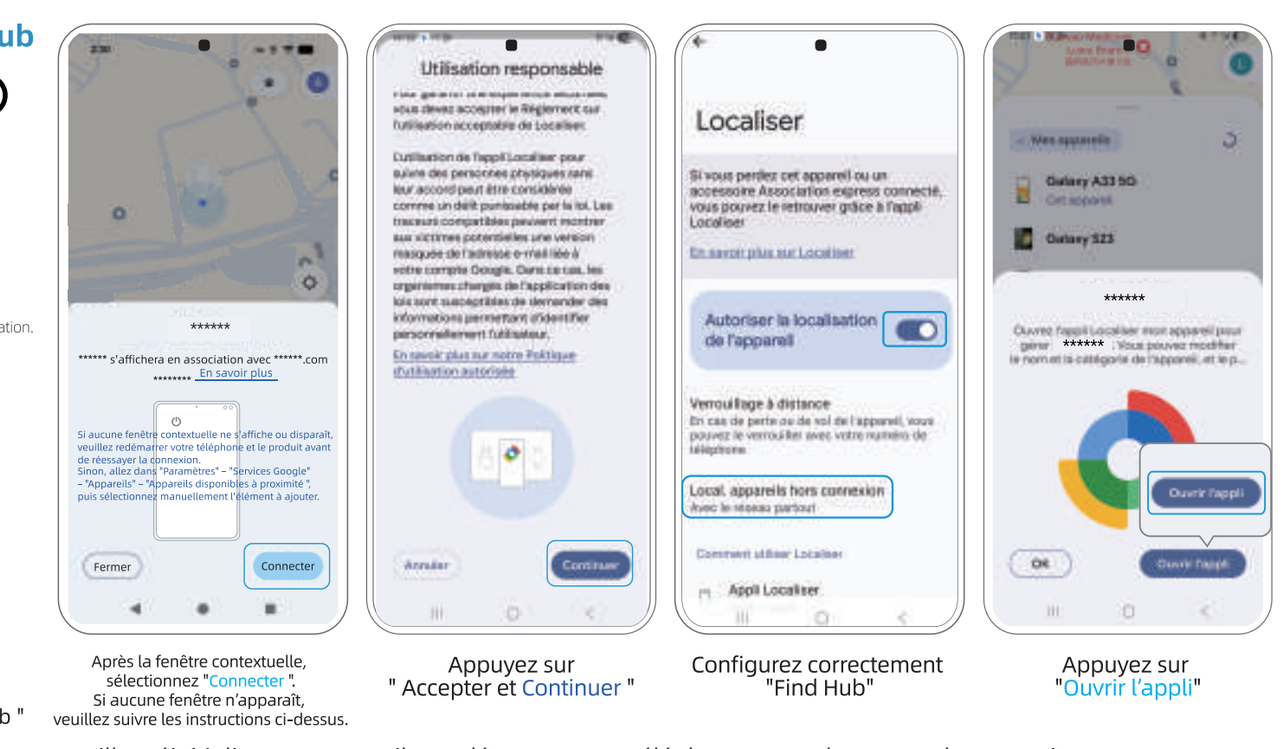

Ouvrez l'application " Find Hub " | Après la fenêtre contextuelle, sélectionnez "Connecter". Si aucune fenêtre n'apparaît, veuillez suivre les instructions ci-dessus. | Appuyez sur " Accepter et Continuer " | Configurez correctement "Find Hub" | Appuyez sur "Ouvrir l'appli"

*Si la connexion échoue, veuillez réinitialiser cet appareil et redémarrer votre téléphone avant de retenter la connexion. Chargez complètement avant la première utilisation.
*Certaines régions ne sont pas prises en charge ; seul le système Android natif est compatible. Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application, car certaines fonctions risquent de ne pas fonctionner sur les versions plus anciennes.
*Dans certaines situations, l'application Google's Find Hub peut afficher par erreur une alerte de batterie faible. Veuillez attendre que l'application détecte un niveau de batterie normal avant de continuer à utiliser l'appareil.

Instructions de charge - Charge par broche Pogo　　Instructions de charge - Charge sans fil

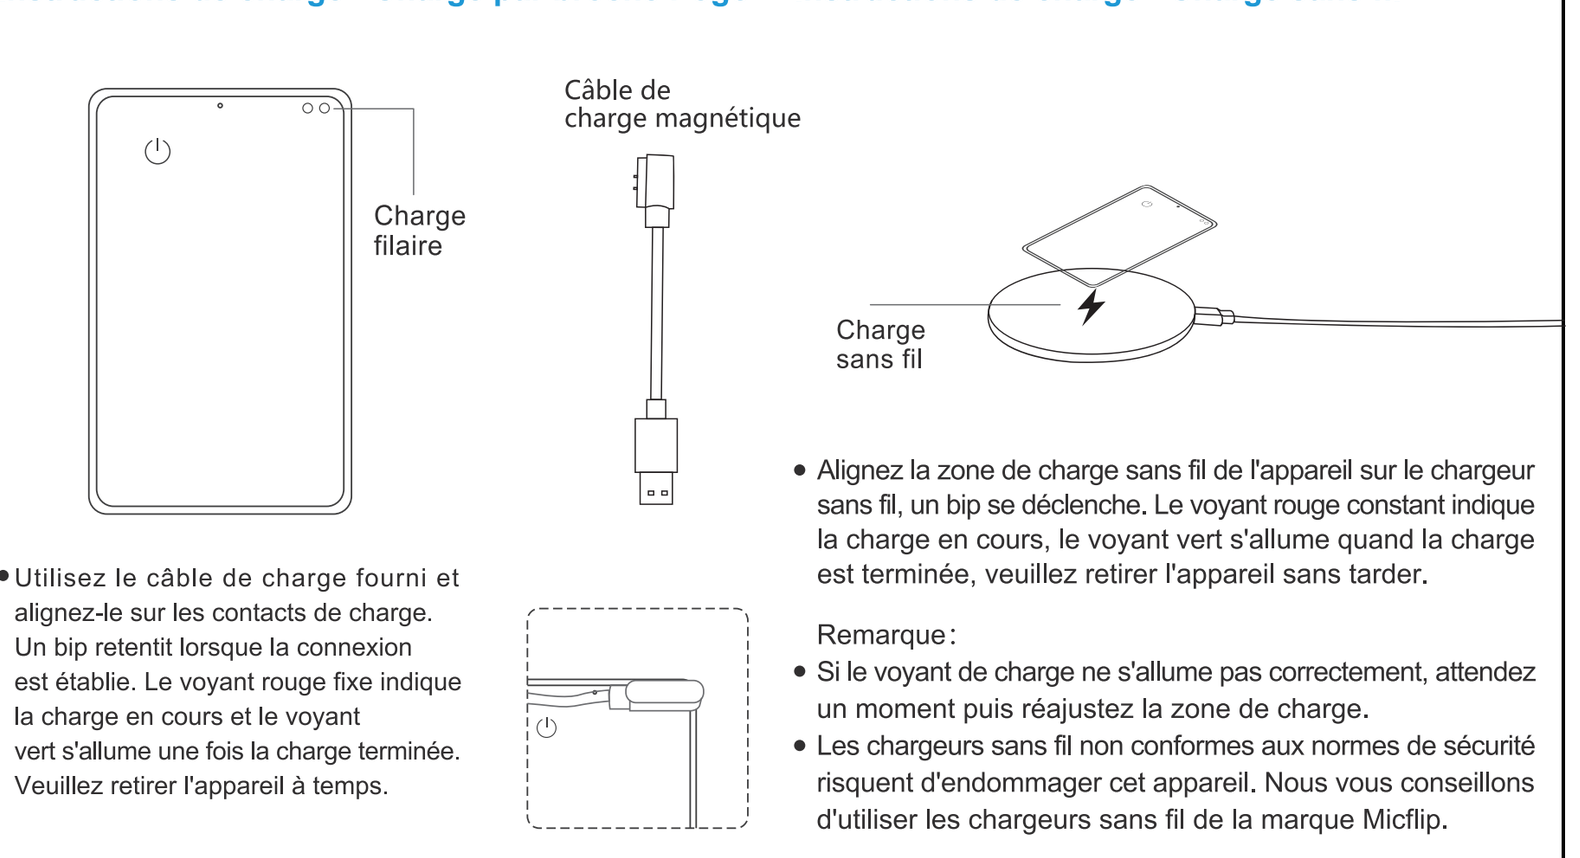

- Utilisez le câble de charge fourni et alignez-le sur les contacts de charge. Un bip retentit lorsque la connexion est établie. Le voyant rouge fixe indique la charge en cours et le voyant vert s'allume une fois la charge terminée. Veuillez retirer l'appareil à temps.
- Alignez la zone de charge sans fil de l'appareil sur le chargeur sans fil, un bip se déclenche. Le voyant rouge constant indique la charge en cours, le voyant vert s'allume quand la charge est terminée, veuillez retirer l'appareil sans tarder.

Remarque:
- Si le voyant de charge ne s'allume pas correctement, attendez un moment puis réajustez la zone de charge.
- Les chargeurs sans fil non conformes aux normes de sécurité risquent d'endommager cet appareil. Nous vous conseillons d'utiliser les chargeurs sans fil de la marque Micflip.

Spécifications Techniques

Nom : Carte intelligente anti-perte
Modèle : P04-2
Fonction : Localisation anti-perte compatible Find My et Find Hub
Matériau : Aluminium 6063 + verre trempé
Entrée de charge sans fil : 5V / 0.6A (max)
Capacité de la batterie : 220 mAh
Dimensions : 85.5×54×2.4 mm
Température de fonctionnement : -10 ℃ à 60 ℃

Chargez complètement avant utilisation.

Appareils compatibles

Convient aux appareils Apple dotés d'iOS 18.0 ou version ultérieure ; appareils équipés d'Android™ 12 ou version ultérieure.

Questions fréquentes-

Ce produit est équipé d'un mécanisme anti-suivi. En cas de suivi malveillant, un message s'affiche sur le téléphone de la personne suivie afin d'empêcher le suivi.

À propos de Google Find Hub

1.Find Hub n'est pas disponible dans certaines régions. Il est recommandé d'utiliser la dernière version d'Android natif.
2.Pourquoi la fenêtre contextuelle « Fast Pair » n'apparaît-elle pas sur mon téléphone pour ajouter l'appareil ?
Veuillez suivre les étapes suivantes pour ajouter manuellement l'appareil dans l'application Find Hub.
1.Assurez-vous que le Bluetooth et les services de localisation sont activés sur votre téléphone.
2.Assurez-vous que votre téléphone est connecté au Wi-Fi ou aux données mobiles.
3.Assurez-vous que la distance entre votre téléphone et l'appareil ne dépasse pas 0,5 mètre (1,6 pieds).
4.Allez dans "Paramètres " > "Google " > "Tous les services " > "Find Hub", activez "Autoriser la localisation de l'appareil ", activez simultanément "Localiser vos appareils hors ligne",et choisissez "Avec réseau, partout".
5.Si Find Hub ne parvient pas à détecter l'appareil, veuillez réinitialiser ce produit et redémarrer votre téléphone avant de vous reconnecter.
6.Si vous fermez la fenêtre contextuelle « Fast Pair » deux fois, ou si vous annulez fréquemment l'appariement et la fenêtre contextuelle, la fonction de désactivation peut être déclenchée pour éviter des fenêtres intempestives.Pour résoudre ce problème, attendez cinq minutes que la fenêtre « Fast Pair » soit réactivée, ou redémarrez votre téléphone.
Certaines étapes ne s'appliquent qu'aux dernières versions des appareils Android.

Pensez à dissocier l'appareil avant de demander le retour.

iOS (Apple Find My) : Ouvrez l'application Localiser > Objets > Sélectionnez l'appareil associé > Supprimer l'appareil > Supprimer. Un signal sonore retentit lorsque la dissociation est réussie.
Android (Find Hub) :Ouvrez Find Hub > Appareils > Sélectionnez l'appareil associé > Paramètres >Supprimer de Find Hub. Un signal sonore retentit lorsque la dissociation est réussie.

反面

说明书

Micflip

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

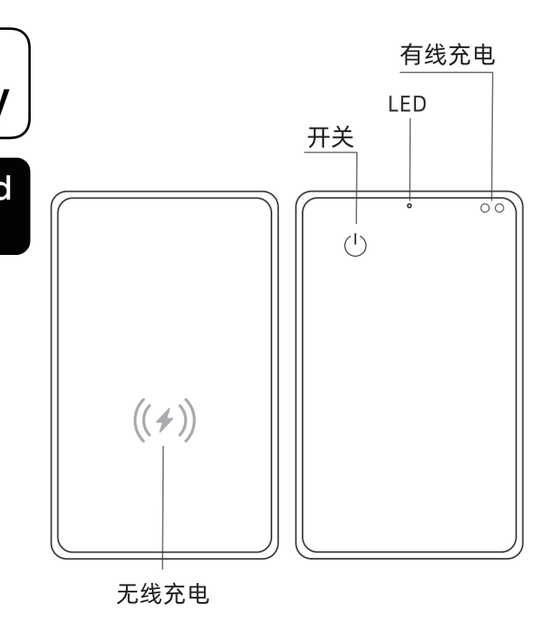

开机：长按5秒直至发出提示音
关机：连按5下直至发出提示音
恢复出厂设置：连按4下发出声响再继续长按直至再次发出提示音。
物品重新绑定到新的App帐户
请先将设备从当前App上移除，再将设备恢复出厂设置后重新进行配对绑定。
状态确认：连续按开关两次，设备发出声响即表示产品在开机状态。
读取序列号：2秒内连续按键6次发出提示音，设备进入序列号读取状态。

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p04-2/

P04-2

P04-2查找卡是一款超薄智能防丢卡，支持 Apple Find My 与 Google Find Hub，适合放置于钱包、护照夹、电脑包等随身物品中,帮助您随时随地掌握物品位置。

iOS苹果查找

开机:长按5秒直至发出提示音

打开

查找

请运行iOS最新版本

打开"查找"APP | 物品中选择"添加物品" | 选择"其他支持的物品" | 填写信息后绑定Apple ID | 完成绑定

* 建议运行iOS最新版本，低版本部分功能可能无法正常使用
* 如遇到连接失败的情况，请重置本产品后再尝试连接。
* 一些情况下查找 App错误地提示电量低，可等待App检测到正常电量继续使用。

安卓查找中心

开机:长按5秒直至发出提示音

打开

查找中心

请运行原生态安卓最新版本

打开"查找中心"APP | 弹窗后选择"连接"如没有弹窗，请按上述指引 | 点击"接受并继续" | 正确设置"查找中心" | 选择"打开应用"完成绑定

*如遇到连接失败的情况，请重置本产品并尝试重启手机再连接。
首次使用建议先充满电。
*部分国家区域不可使用，仅支持原生态安卓系统；建议运行最新版本App,低版本部分功能可能不能使用。
*一些情况下查找App错误地提示电量低，可等待App检测到正常电量继续使用。

充电说明-Pogo Pin充电　　充电说明-无线充电

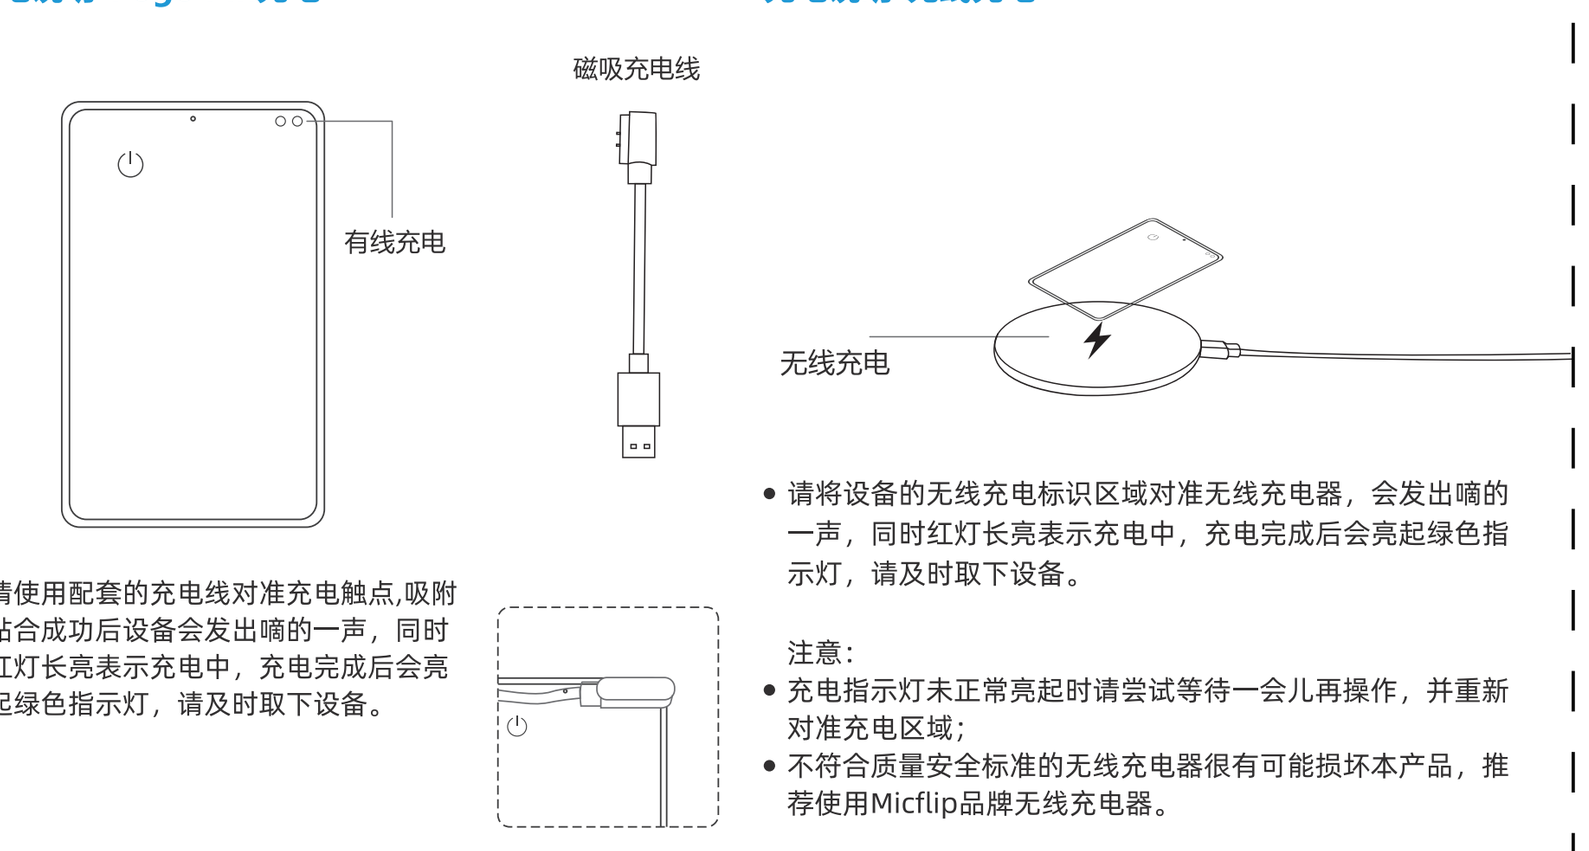

- 请使用配套的充电线对准充电触点,吸附贴合成功后设备会发出嘀的一声，同时红灯长亮表示充电中，充电完成后会亮起绿色指示灯，请及时取下设备。
- 请将设备的无线充电标识区域对准无线充电器，会发出嘀的一声，同时红灯长亮表示充电中，充电完成后会亮起绿色指示灯，请及时取下设备。

注意：
- 充电指示灯未正常亮起时请尝试等待一会儿再操作，并重新对准充电区域；
- 不符合质量安全标准的无线充电器很有可能损坏本产品，推荐使用Micflip品牌无线充电器。

规格参数

名称：智能防丢卡
型号：P04-2
功能：Find My + Find Hub 防丢定位
材质：6063太空铝+防爆玻璃
无线充电输入：5V / 0.6A（Max）
电池容量：220mAh
尺寸：85.5x54x2.4mm
使用温度：-10-60℃

使用前请先充满电

适配设备

适用于苹果设备iOS 18.0系统以上设备；谷歌设备Android™ 12系统以上设备。

常见问题 -

本产品具备防止追踪机制，当被恶意追踪时被追踪者手机上会有消息提示，以阻止追踪

关于谷歌Find Hub

1. Find Hub部份国家区域不可用，建议使用原生态安卓最新版本。
2. 为什么我的手机上没有出现"快速配对"弹出窗口来添加设备?
请尝试以下步骤将设备手动添加到您的 Find Hub 应用。
1. 确保您的手机已开启蓝牙和定位功能。
2. 确保您的手机已连接到 Wi-Fi 或移动网络。
3. 确保您的手机与设备之间的距离在 0.5 米（1.6 英尺）以内。
4.前往"设置">"Google">"所有服务">"查找中心">打开"允许定位设备"，同时打开"寻找离线设备"，选择"在所有区域使用"查找中心"网络"。
5.若Find Hub无法检测设备，请重置本产品并尝试重启手机后再连接。
6.如果您两次关闭"快速配对"弹出窗口，或频繁操作配对、取消"弹出窗口"，可能会触发禁用逻辑，以防止不必要的"快速配对"弹出窗口。要解决此问题，您可以等待五分钟让"快速配对"弹出窗口重新启用，或者重启手机。
部分步骤仅适用于Android 最新设备版本。

申请退货前请记得解绑设备

iOS苹果查找：Apple查找应用 > 物品 > 选择绑定的设备 > 移除 > 从Apple 账户移除 > 移除成功有声音提示
安卓查找中心：查找中心 > 设备列表 > 选择绑定的设备 > 设置 > 从"查找中心"移除 > 移除成功有声音提示

7907010159-A

Kılavuz

Micflip

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

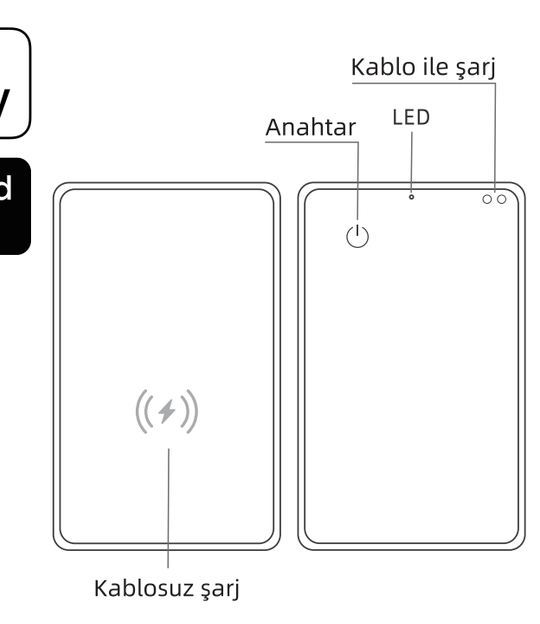

Açma :Cihaz onay sesi çıkarana kadar tuşu 5 saniye boyunca basılı tutun.
Kapatma :Cihaz onay sesi çıkarana kadar tuşa ard arda 5 kez basın.
Fabrika Ayarlarına Sıfırlama:
Tuşa ard arda 4 kez basın (cihaz ses verecektir), ardından tekrar ses gelene kadar tuşu basılı tutun.
Cihazı yeni uygulama hesabına bağlayın
Önce cihazı mevcut uygulamadan kaldırın, fabrika ayarlarına sıfırlayın ve tekrar eşleştirin.
Durum Kontrolü:
Tuşa ard arda iki kez basın. Cihaz bip sesi verir.çıkardığında, cihaz açık durumdadır.
Seri Numarasını Oku: 2 saniye içinde tuşa arka arkaya 6 kez basın. Cihaz bip sesi çıkaracak ve seri numarası okuma moduna geçecektir.

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p04-2/

P04-2

P04-2 Takip Kartı, Apple Find My ve Google Find Hub ile uyumlu, ultra ince akıllı bir kayıp engelleyici karttır. Cüzdanlar, pasaport kılıfları, dizüstü bilgisayar çantaları ve diğer kişisel eşyaların içine yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır; eşyalarınızın konumunu her an ve her yerde kontrol etmenizi sağlar.

iOS Find My (iOS Bul)

Açma:Cihaz onay sesi çıkarana kadar tuşu 5 saniye boyunca basılı tutun.

B T'u açın

Bul

Lütfen iOS işletim sisteminin en son sürümünü kullanın.

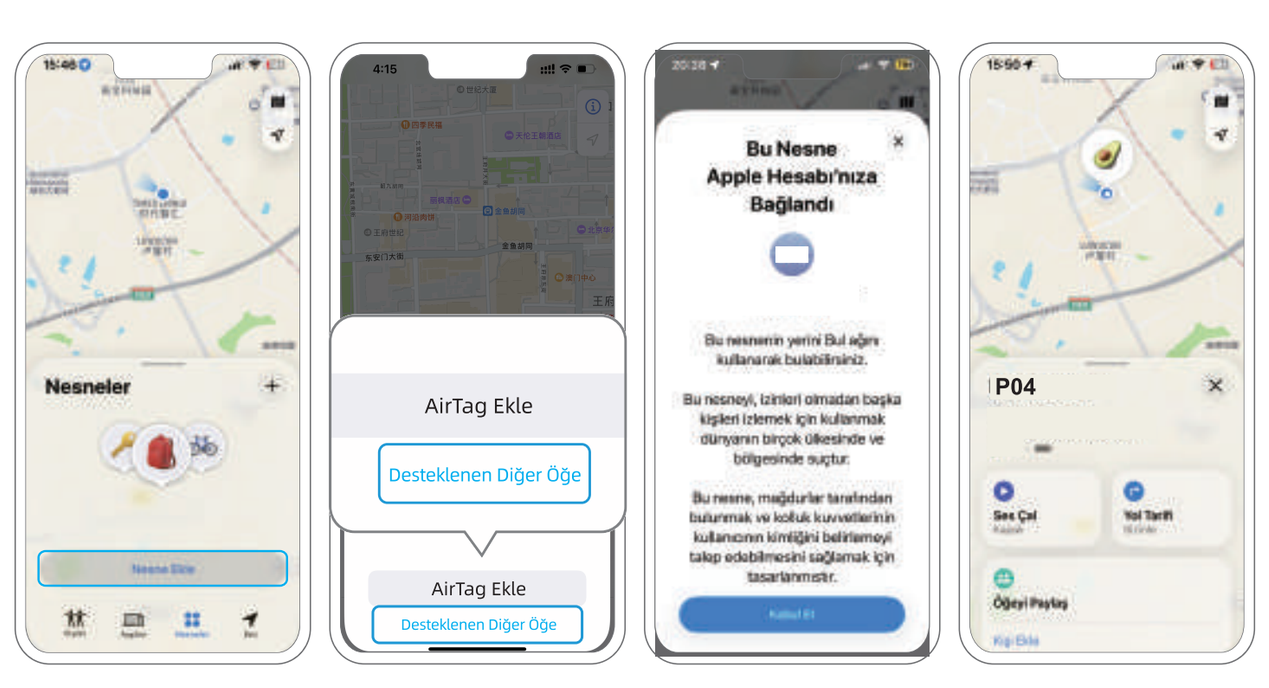

"Find My" uygulamasını açın | Öğelerden "Öğe Ekle" seçeneğine dokunun. | "Desteklenen Diğer Öğe" ye dokunun | "Kabul Et"e dokunarak bağlanın. | Finish

*Bazı işlevler daha düşük sürümlerde düzgün çalışmayabileceğinden, iOS'un en son sürümünü çalıştırmanız önerilir.
*Bağlantı başarısız olursa, lütfen bu ürünü sıfırlayın ve tekrar bağlanmayı deneyin.
*Bazı durumlarda Find My uygulaması yanlış olarak düşük pil uyarısı gösterebilir. Lütfen uygulamanın normal pil seviyesini algılayana kadar bekleyin ve cihazı kullanmaya devam edin.

Android Find Hub

Açma:Cihaz onay sesi çıkarana kadar tuşu 5 saniye boyunca basılı tutun.

BT'yi açın

Find Hub

Lütfen iOS'un en son sürümünü çalıştırın.

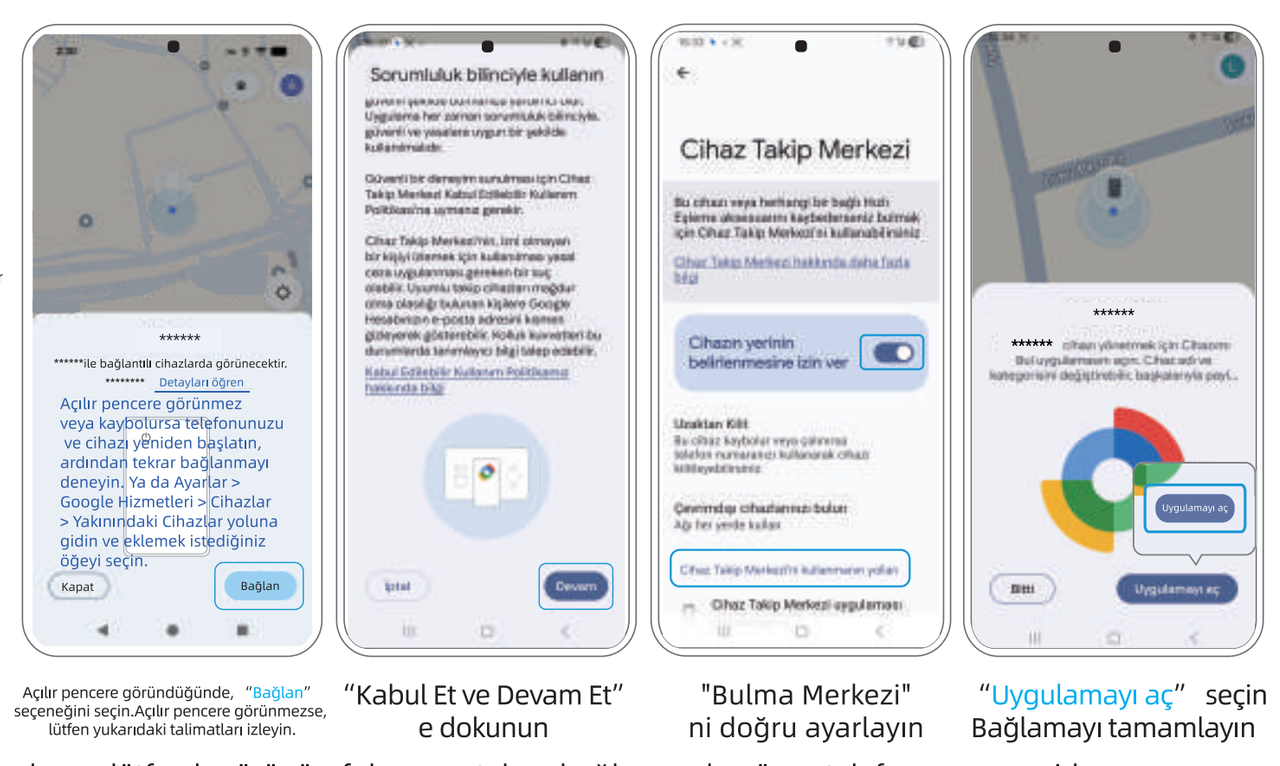

"Find Hub" uygulamasını açın | Açılır pencere göründüğünde, "Bağlan" seçeneğini seçin.Açılır pencere görünmezse, lütfen yukarıdaki talimatları izleyin. | "Kabul Et ve Devam Et" e dokunun | "Bulma Merkezi" ni doğru ayarlayın | "Uygulamayı aç" seçin Bağlamayı tamamlayın

*Bağlantı başarısız olursa, lütfen bu ürünü sıfırlayın ve tekrar bağlanmadan önce telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin.
İlk kullanımda lütfen tam olarak şarj edin.
*Bazı ülke ve bölgelerde kullanılamaz. Yalnızca stok Android sistemleri desteklenir.
*Uygulamanın en son sürümünü çalıştırmanızı öneririz, çünkü bazı işlevler eski sürümlerde çalışmayabilir.

Şarj Talimatları - Pogo Pin ile Şarj Etme　　Şarj Talimatları - Kablosuz Şarj

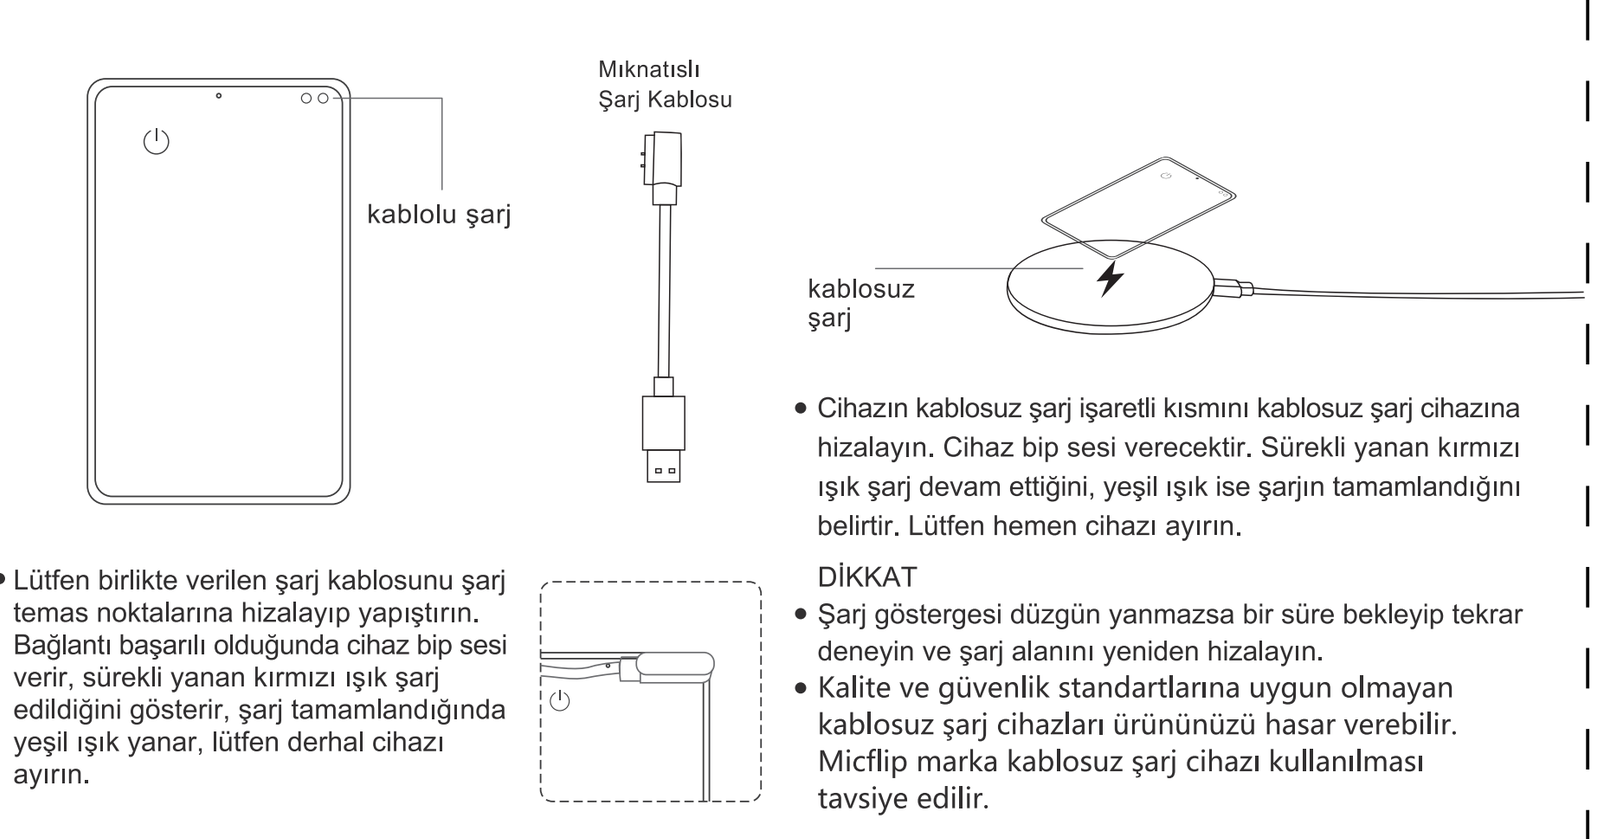

- Lütfen birlikte verilen şarj kablosunu şarj temas noktalarına hizalayıp yapıştırın. Bağlantı başarılı olduğunda cihaz bip sesi verir, sürekli yanan kırmızı ışık şarj edildiğini gösterir, şarj tamamlandığında yeşil ışık yanar, lütfen derhal cihazı ayırın.
- Cihazın kablosuz şarj işaretli kısmını kablosuz şarj cihazına hizalayın. Cihaz bip sesi verecektir. Sürekli yanan kırmızı ışık şarj devam ettiğini, yeşil ışık ise şarjın tamamlandığını belirtir. Lütfen hemen cihazı ayırın.

DİKKAT
- Şarj göstergesi düzgün yanmazsa bir süre bekleyip tekrar deneyin ve şarj alanını yeniden hizalayın.
- Kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmayan kablosuz şarj cihazları ürününüzü hasar verebilir. Micflip marka kablosuz şarj cihazı kullanılması tavsiye edilir.

Teknik Özellikler

Adı: Kayıp Önleme Akıllı Kartı
Model: P04-2
Fonksiyon: Find My + Find Hub Kayıp Önleyici Konum Takibi
Malzeme: 6063 Alüminyum + Temperli Cam
Kablosuz Şarj Girişi: 5V / 0.6A (Maksimum)
Pil Kapasitesi: 220mAh
Boyutlar: 85.5x54x2.4mm
Çalışma Sıcaklığı: -10℃ ile 60℃ arası

Kullanmadan önce tam olarak şarj edin.

Uyumlulu Cihazlar

iOS 18.0 ve üstü sürümlere sahip Apple cihazları; Android™ 12 ve üstü sürümlü cihazlarla uyumludur.

Sık Sorulan Sorular-

Bu ürün, izleme önleme mekanizması ile donatılmıştır. Kötü niyetli izleme durumunda, izlenen kişinin telefonunda bir bildirim görünerek izleme engellenir.

Google Find Hub Hakkında

1.Find Hub, bazı bölgelerde kullanılamamaktadır. En son sürümdeki stok Android sistemini kullanmanız önerilir.
2.Cihazı eklemek için telefonumda neden "Hızlı Eşleştirme" açılır penceresi görünmüyor?
Lütfen cihazı el ile Find Hub uygulamasına eklemek için aşağıdaki adımları deneyin:
1.Telefonunuzda Bluetooth ve Konum servislerinin açık olduğundan emin olun.
2.Telefonunuzun Wi-Fi veya mobil veriye bağlı olduğundan emin olun.
3.Telefonunuz ile cihaz arasındaki mesafenin 0,5 metre (1,6 fit) içinde olduğundan emin olun.
4.Ayarlar > Google > Tüm servisler > Find Hub yoluna gidin, "Cihazın konumlandırılmasına izin ver" seçeneğini açın, aynı zamanda "Kapalı cihazlarınızı bul" özelliğini etkinleştirin ve "Her yerde ağ ile" seçeneğini seçin.
5.Find Hub cihazı algılamazsa, lütfen bu ürünü sıfırlayın ve tekrar bağlamadan önce telefonunuzu yeniden başlatmayı deneyin.
"Hızlı Eşleştirme" açılır penceresini iki kez kapatırsanız veya sık sık eşleştirme yapıp pencereyi iptal ederseniz, gereksiz "Hızlı Eşleştirme" bildirimlerini önlemek için devre dışı bırakma mantığı tetiklenebilir.
Bu sorunu çözmek için "Hızlı Eşleştirme" penceresinin tekrar etkinleşmesi için beş dakika bekleyebilir veya telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz.
Bazı adımlar yalnızca en son Android cihaz sürümleri için geçerlidir.
İade başvurusundan önce lütfen cihazın bağlantısını kaldırmayı unutmayın.

iOS Apple Find My:Apple Find My uygulaması > Öğeler > Bağlı cihazı seç > Kaldır > Kaldır
Başarıyla kaldırıldığında sesli bildirim çalınacaktır.

せつめいしょ

Micflip

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

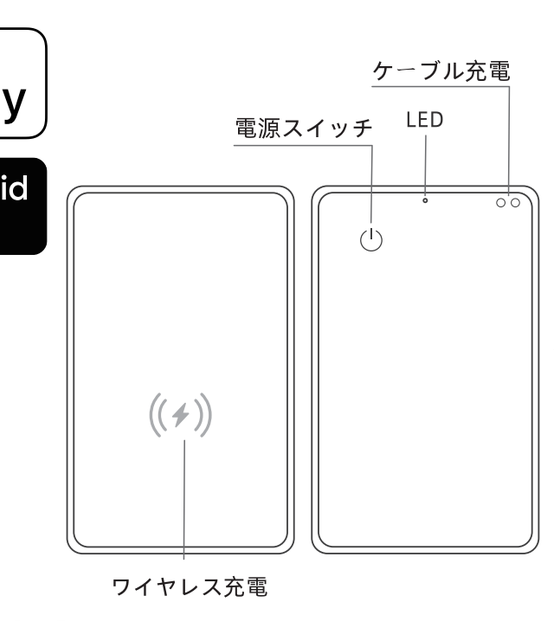

電源オン：5秒間長押しし、確認音が鳴るまで
電源オフ：5回連続で押し、確認音が鳴るまで
初期化：4回連続で押して音が鳴った後、再度確認音が鳴るまで長押しを続ける

デバイスを新しいアプリアカウントに登録

まず現在のアプリからデバイスを削除し、初期化した後、再度ペアリングを行ってください。

状態確認：電源ボタン2回連続で押し、デバイスが音を発した場合は製品が電源オン状態であることを示します。

シリアル番号を読み取る：
2秒以内にスイッチを6回連続で押すと確認音が鳴り、デバイスはシリアル番号読み取りモードに移行します。

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p04-2/

P04-2

P04-2 ファインダーカードは超薄型スマート紛失防止カードで、Apple Find My および Google Find Hub に対応しています。財布、パスポートケース、ノート PC バッグ、その他携行品の中に収納できる設計となっており、いつでもどこでも所持品の位置を確認可能です。

iOS 版「探す」アプリ

電源オン:5 秒間長押しし、確認音が鳴るまで

BT をオンにしてください

探す

iOS 版「探す」アプリ

「探す」アプリを起動してください。 | 物品の項目から「アイテムを追加」を選択してください。 | 選択してください その他の対応アイテム | 情報を入力後、Apple ID とペアリングしてください。 | ペアリングが完了しました

· iOS 最新バージョンでのご使用を推奨します。古いバージョンでは一部機能が正常に動作しない場合があります。
· 接続に失敗する場合は、本製品をリセットした上で再度接続をお試しください。
· 一部状況で、探すアプリが誤ってバッテリー残量低下と表示される場合があります。アプリが正常な残量を検知するまでお待ちいただき、そのままご使用ください。

Android デバイス検索

電源オン:5 秒間長押しし、確認音が鳴るまで

BT をオンにしてください

Find Hub

ネイティブ Android の最新バージョンで実行してください

「Find Hub」アプリを開く | ポップアップ表示後に「接続」を選択してください。ポップアップが表示されない場合は、上記の手順に従って操作してください。 | 同意して続行します | 「Find Hub」を正しく設定してください | 「アプリを開く」を選択し、接続を完了してください

*接続に失敗した場合は、本製品をリセットし、スマートフォンを再起動した上で再度接続をお試しください。
*初回使用時は満充電してください。
*一部の国・地域ではご利用いただけません。純正Androidシステムのみ対応しています。最新バージョンのAppを実行することを推奨します。旧バージョンでは一部機能が利用できない可能性があります。最新バージョンのアプリでのご使用を推奨します。古いバージョンでは一部機能が正常に動作しない場合があります。
*一部状況において、探すアプリが誤って電池残量低下と表示される場合があります。アプリが正常な残量を検知するまでお待ちいただき、そのままご使用ください。

充電説明 - ポゴピン充電　　充電説明 - ワイヤレス充電

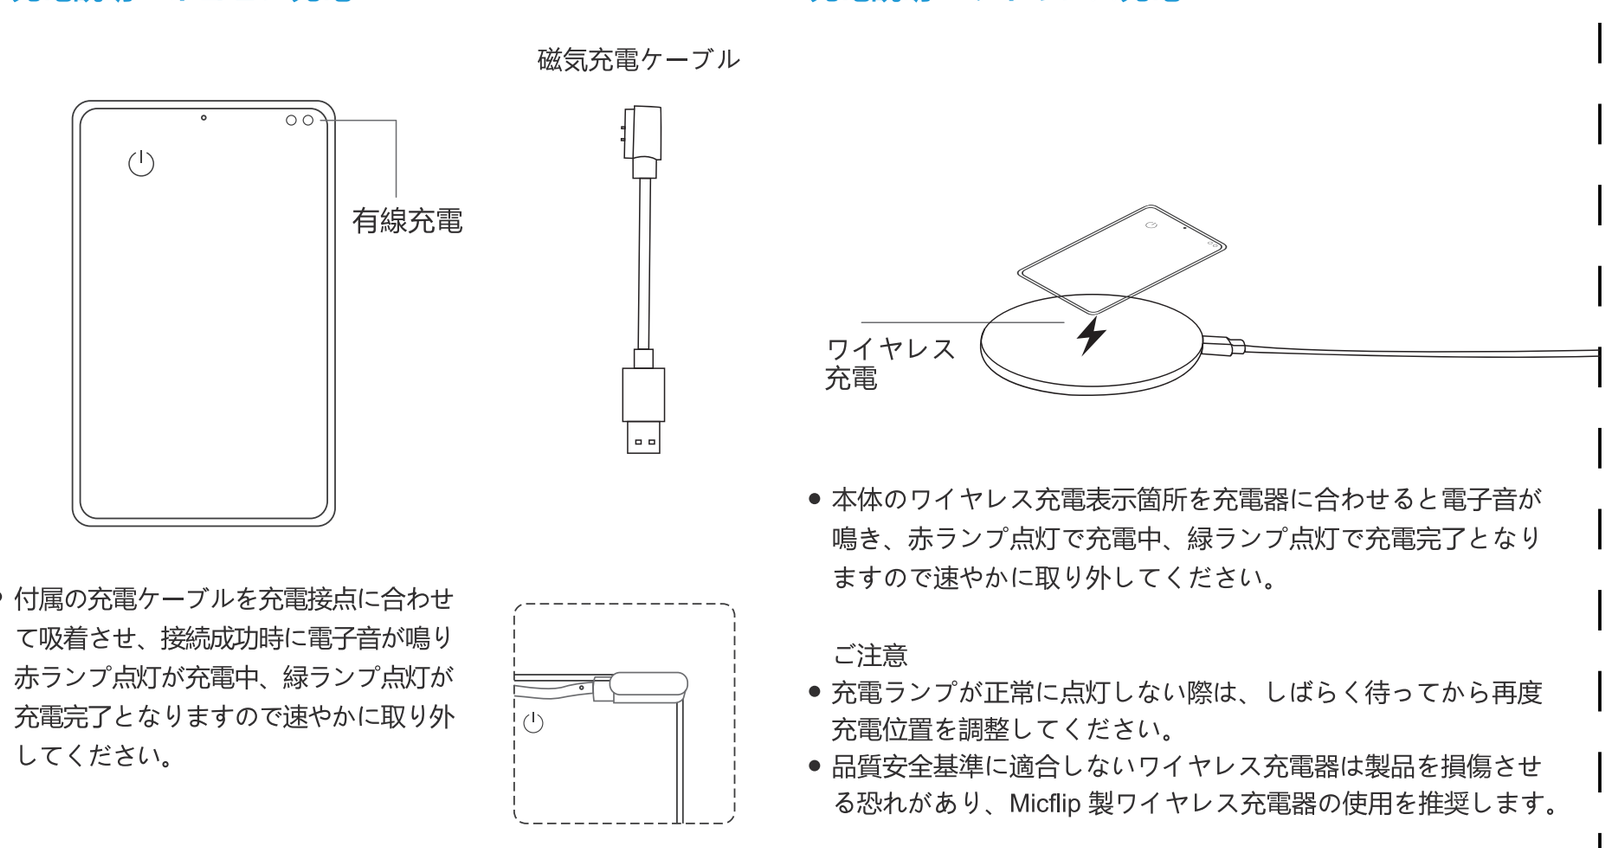

- 付属の充電ケーブルを充電接点に合わせて吸着させ、接続成功時に電子音が鳴り赤ランプ点灯が充電中、緑ランプ点灯が充電完了となりますので速やかに取り外してください。
- 本体のワイヤレス充電表示箇所を充電器に合わせると電子音が鳴き、赤ランプ点灯で充電中、緑ランプ点灯で充電完了となりますので速やかに取り外してください。

ご注意
- 充電ランプが正常に点灯しない際は、しばらく待ってから再度充電位置を調整してください。
- 品質安全基準に適合しないワイヤレス充電器は製品を損傷させる恐れがあり、Micflip 製ワイヤレス充電器の使用を推奨します。

仕様

名称：紛失防止スマートカード
型番：P04-2
機能：Find My + Find Hub 対応 紛失防止位置測位
材質：6063 アルミニウム + 強化ガラス
ワイヤレス充電入力：5V / 0.6A（最大）
電池容量：220mAh
サイズ：85.5×54×2.4mm
使用温度：-10℃～60℃

ご使用前に満充電してください。

適用機器

iOS 18.0 以上を搭載した Apple 機器、および Android™ 12 以上を搭載した機器に対応します。

よくある質問-

本製品には追跡防止機能が搭載されています。
悪意のある追跡が行われた場合、追跡対象者のスマートフォンに通知が表示され、追跡を阻止することができます。

Google Find Hub について

1. Find Hubの一部国・地域ではご利用いただけません。純正Androidの最新版をご利用ください。
2. なぜスマートフォンに「クイックペアリング」ポップアップが表示されず、デバイスを追加できないのでしょうか?
以下の手順に従って、デバイスを手動で Find Hub アプリに追加してください。
1. スマートフォンの Bluetooth および位置情報機能が有効になっていることを確認してください。
2. スマートフォンが Wi-Fi またはモバイルネットワークに接続されていることを確認してください。
3. スマートフォンとデバイス間の距離が 0.5 メートル（1.6 フィート）以内であることを確認してください。
4.「設定」>「Google」>「すべてのサービス」>「Find Hub」を開き、「位置情報の許可」を有効にし、同時に「オフラインデバイスの検索」を開いて、「すべての領域で検索センターを使用」を選択します。
5. Find Hub がデバイスを検出できない場合は、本製品をリセットし、スマートフォンを再起動してから再度接続を試みてください。
6.「クイックペアリング」ポップアップを 2 回連続で閉じたり、頻繁にペアリング操作を行ったり、「ポップアップを閉じる」をキャンセルしたりすると、不要な「クイックペアリング」ポップアップが発生する可能性があります。この問題を解決するには、5 分間待ってから「クイックペアリング」ポップアップを再び有効にするか、またはスマートフォンを再起動してください。
一部の手順は Android 最新バージョンの端末にのみ適用されます。

返品申請の前に、必ずデバイスのバインドを解除してください。

iOSでの「探す」アプリ：「探す」アプリ > アイテム > バインド済みデバイスの選択 > 削除 > Apple IDから削除 > 削除完了時に音声通知が流れます。
Android での Find Hub：Find Hub デバイス一覧 > バインド済みデバイスの選択 > 設定 >「探す」センターから削除 > 削除完了時に音声通知が流れます。

التعليمات

Micflip

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

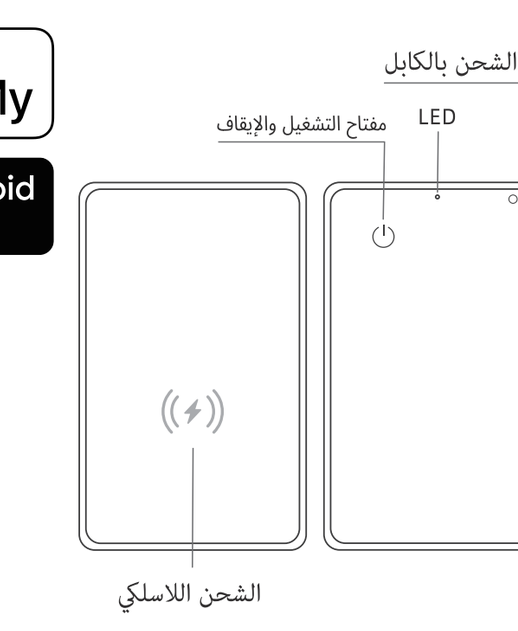

التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ حتى صدور صوت التنبيه
إيقاف التشغيل: اضغط الزر خمس مرات متتالية حتى صدور صوت التنبيه
إعادة ضبط المصنع: اضغط الزر أربع مرات متتالية لسماع الصوت، ثم اضغط مع الاستمرار حتى صدور صوت تنبيه ثانٍ
إعادة ربط الجهاز بحساب تطبيق جديد
يرجى إزالة الجهاز من الحساب الحالي في التطبيق أولاً، ثم إعادة ضبط المصنع للجهاز وإعادة الاقتران والربط مجدداً
التحقق من الحالة: اضغط المفتاح مرتين متتاليتين، ويعني صدور صوت من الجهاز أنه في وضع التشغيل
قراءة الرقم التسلسلي: اضغط الزر ست مرات متتالية خلال 2 ثانية لسماع صوت التنبيه، ليدخل الجهاز في وضع قراءة الرقم التسلسلي

https://micflip.com/how-to-use-micflip-p04-2/

P04-2

البطاقة المحددة P04-2 للمواقع عبارة عن بطاقة ذكية رفيعة جداً لمنع الضياع، وتتوافق مع نظام Apple Find My ونظام Google Find Hub. صُممت لتوضع داخل المحافظ، وحافظات جوازات السفر، وحقائب أجهزة الحاسوب المحمولة وغيرها من المقتنيات الشخصية، وتتيح لك التحقق من مواقع أغراضك في أي وقت وأي مكان.

العثور على خاصيتي

التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوان حتى صدور

تشغيل BT

تحديد الموقع

يرجى تثبيت أحدث إصدار من نظام iOS

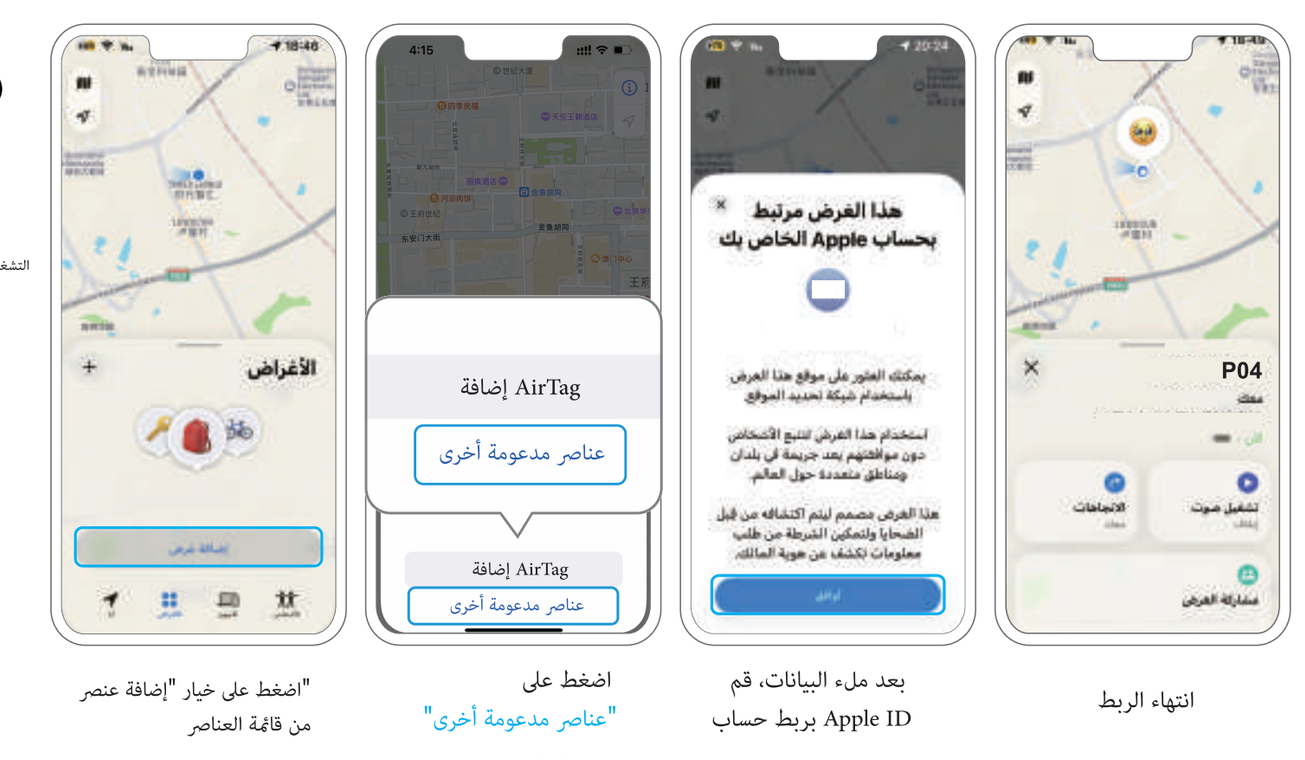

افتح تطبيق "العثور على خاصيتي" | "اضغط على خيار "إضافة عنصر" من قائمة العناصر | اضغط على "عناصر مدعومة أخرى" | بعد ملء البيانات، قم بربط حساب Apple ID | انتهاء الربط

*قد لا تعمل بعض الوظائف بشكل صحيح في الإصدارات القديمة، يُنصح باستخدام أحدث إصدار من نظام iOS.
*في حال فشل الاتصال، يرجى إعادة ضبط الجهاز ومحاولة الاتصال مرة أخرى.
*في بعض الحالات، قد يعرض تطبيق العثور على خاصيتي تنبيهاً خاطئاً بانخفاض مستوى البطارية، يرجى الانتظار حتى يكتشف التطبيق مستوى بطارية طبيعي قبل متابعة استخدام الجهاز.

مركز العثور لأجهزة الأندرويد

التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوان حتى صدور

تشغيل BT

Find Hub

يرجى استخدام أحدث إصدار أصلي من نظام أندرويد

افتح «مركز البحث» | بعد ظهور النافذة المنبثقة، اختر "اتصال" إذا لم تظهر النافذة المنبثقة يرجى اتباع التعليمات السابقة | اضغط على "قبول ومتابعة" | قم بإعداد مركز البحث بشكل صحيح | اختر "فتح التطبيق" انتهاء الربط

*في حالة فشل الاتصال، أعد ضبط هذا الجهاز وأعد تشغيل الهاتف ثم حاول الاتصال مرة أخرى. الرجاء شحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام الأول
*الخدمة غير متاحة في بعض الدول والمناطق، وتدعم نظام أندرويد الأصلي فقط. ننصح باستخدام أحدث إصدار من التطبيق، فقد لا تعمل بعض الوظائف في الإصدارات القديمة
*في بعض الحالات، يظهر تطبيق البحث تنبيهاً خاطئاً بانخفاض شحن البطارية، ويمكنك الانتظار حتى يكتشف التطبيق مستوى شحن طبيعي قبل متابعة الاستخدام.

تعليمات الشحن - شحن بواسطة دبابيس بوغو بين　　تعليمات الشحن - شحن لاسلكي

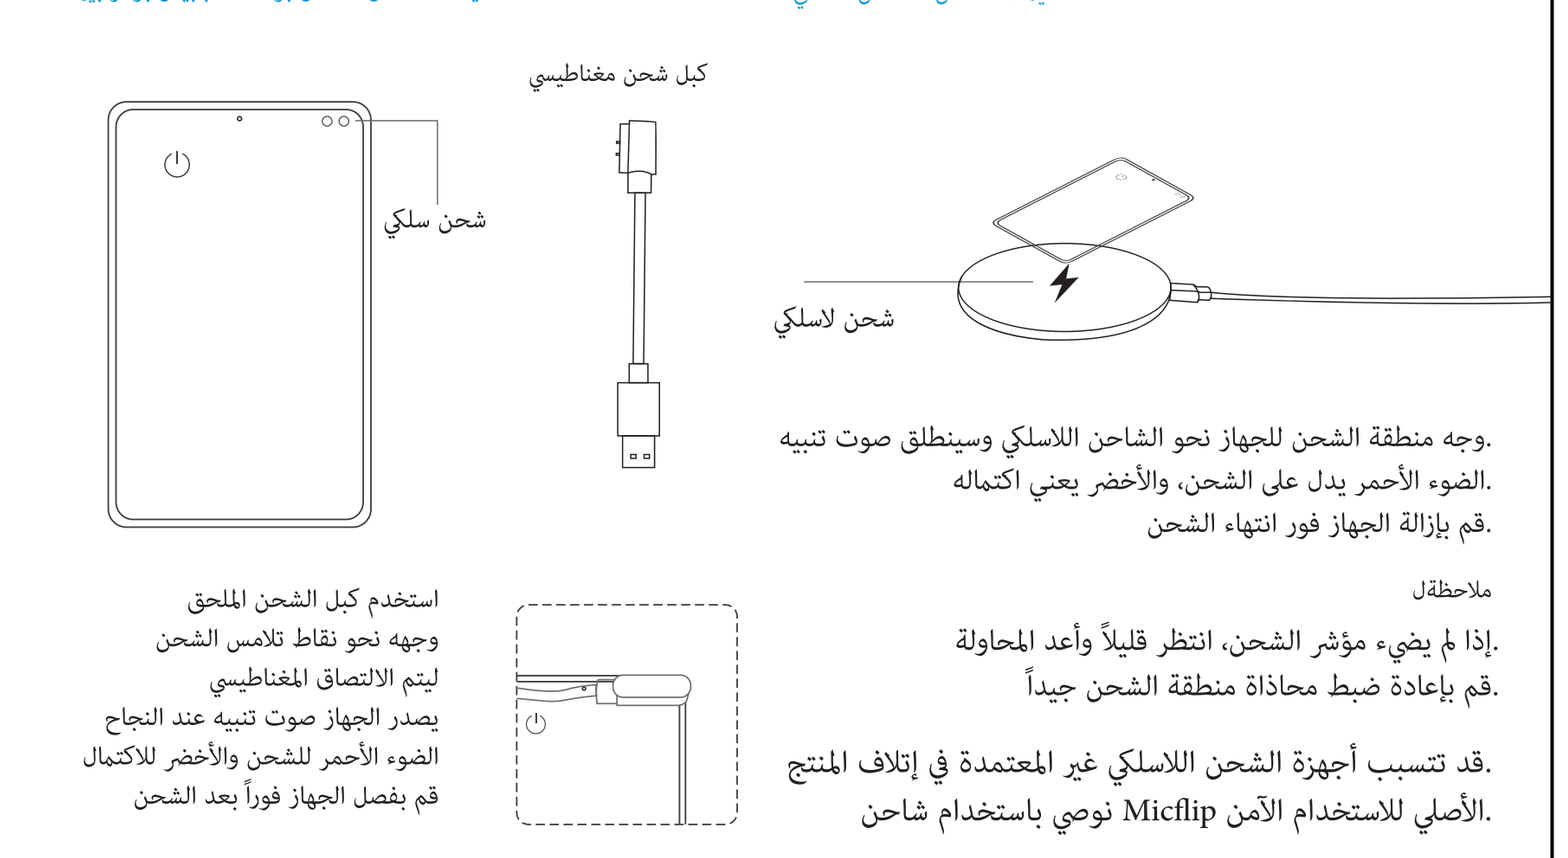

- استخدم كبل الشحن الملحق وجهه نحو نقاط تلامس الشحن ليتم الالتقاط المغناطيسي يصدر الجهاز صوت تنبيه عند النجاح الضوء الأحمر للشحن والأخضر للاكتمال قم بفصل الجهاز فوراً بعد الشحن
- وجه منطقة الشحن للجهاز نحو الشاحن اللاسلكي وسينطلق صوت تنبيه. الضوء الأحمر يدل على الشحن، والأخضر يعني اكتماله. قم بإزالة الجهاز فور انتهاء الشحن.

ملاحظة
- إذا لم يضيء مؤشر الشحن، انتظر قليلاً وأعد المحاولة. قم بإعادة ضبط محاذاة منطقة الشحن جيداً.
- قد تتسبب أجهزة الشحن اللاسلكي غير المعتمدة في إتلاف المنتج. نوصي باستخدام شاحن Micflip الأصلي للاستخدام الآمن.

المواصفات الفنية

الاسم: البطاقة الذكية المضادة للضياع
النموذج: P04-2
الوظيفة: تحديد الموقع المضاد للضياع عبر Find My و Find Hub
المواد: ألومنيوم 6063 + زجاج مقسى
مدخل الشحن اللاسلكي: 5 فولت / 0.6 أمبير (الحد الأقصى)
سعة البطارية: 220 مللي أمبير ساعة
الأبعاد: 85.5×54×2.4 ملم
درجة حرارة التشغيل: من 10- مئوية إلى 60 مئوية

اشحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام.

الأجهزة المتوافقة

متوافق مع أجهزة أبل بنظام iOS 18.0 فما فوق؛ وأجهزة جوجل بنظام Android™ 12 فما فوق.

الأسئلةالشائعة

يحتوي هذا الجهاز على آلية حماية من التعقب. في حالة التعقب الخبيث، سيظهر إشعار على هاتف الشخص المتعقب لمنع عملية التعقب.

حول خدمة Google Find Hub

1. خدمة Find Hub غير متوفرة في بعض المناطق. ننصح باستخدام أحدث إصدار من نظام أندرويد الأصلي.
2. لماذا لا تظهر نافذة الإقران السريع "Fast Pair" على هاتفي لإضافة الجهاز؟ يرجى اتباع الخطوات التالية لإضافة الجهاز يدوياً إلى تطبيق Find Hub.
1. تأكد من تفعيل خدمات البلوتوث والموقع على هاتفك.
2. تأكد من اتصال هاتفك بشبكة Wi-Fi أو بيانات الهاتف المتنقلة.
3. تأكد من أن المسافة بين هاتفك والجهاز لا تزيد عن 0.5 متر (1.6 قدم).
4. اذهب إلى «الإعدادات» > «جوجل» > «جميع الخدمات» > «Find Hub»، وقم بتفعيل خيار «السماح بتحديد موقع الجهاز»، وفعّل في نفس الوقت خيار «تحديد أجهزتك غير المتصلة بالإنترنت»، واختر خيار «مع الشبكة في كل مكان».
5. إذا لم يتمكن Find Hub من اكتشاف الجهاز، يرجى إعادة ضبط المنتج وإعادة تشغيل هاتفك، ثم حاول الاتصال مرة أخرى.
6. إذا أغلقت نافذة الإقران السريع مرتين، أو قمت بالإقران وإلغاء النافذة بشكل متكرر، فقد يتم تفعيل آلية الإيقاف لمنع ظهور نوافذ الإقران السريع غير الضرورية. لحل هذه المشكلة، انتظر خمس دقائق لإعادة تفعيل نافذة الإقران السريع، أو أعد تشغيل هاتفك. بعض الخطوات تنطبق فقط على أحدث إصدارات أجهزة أندرويد.

يرجى تذكر إلغاء ربط الجهاز قبل طلب الإرجاع.

نظام iOS Apple Find My: تطبيق Apple Find My > العناصر > اختر الجهاز المرتبط > إزالة > إزالة. ستصدر إشارة صوتية عند نجاح عملية الإزالة.
نظام Find Hub: تطبيق Find Hub > الأجهزة > اختر الجهاز المرتبط > الإعدادات > إزالة من Find Hub. ستصدر إشارة صوتية عند نجاح عملية الإزالة.